

お手入れの方法

ご使用後はいつまでも清潔にご使用いただくために必ずお手入れください。

本体及びふた

- ①湯で薄めた台所用洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞り、汚れをふきとってください。
- ②柔らかい布でからぶきしてください。
- ※本体は水洗いできませんので、こまめにお手入れをするようにしてください。

内容器

- ①内容器をスポンジなどできれいに水洗いしてください。
- ②内容器の水を捨ててください。
- ③乾いた布でふいて、ふたをしないで内部をよく乾かしてください。
- ※内容器はこまめにお手入れをするようにしてください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

- 漂白剤は使用しない。サビ・穴あきなど故障の原因。
- シンナー・ベンジン・金属たわし・たわし・みがき粉・クレンザー・化学ぞうきん・台所用以外の洗剤・漂白剤などは使用しない。傷・サビなど故障の原因。
- 本体は丸洗いきれません。水が侵入し、サビが発生したり、他のものを汚す原因。
- 長時間ご使用にならないときは、よくお手入れをして汚れを落とし、十分乾燥させて高温多湿を避けて保管する。

こんなときは

次の項目について確認をおこなってください。いずれの場合にもあてはまらない場合は、お客様相談窓口へご相談ください。

症 状	確 認 す る と こ ろ	処 置
■飲みものが ●コックの注ぎ口よりもれる ●コックの取付け部よりもれる	コックの中に何か挟まって(つまって)いませんか？	水を入れて異物を流してください。
	コックの本体が緩んでいませんか？	コックナットをきっちりしめなおしてください。

※コック・各パッキン類は消耗品です。1年を目安にご確認ください。

アフターサービス部品について

本取扱説明書に記載されている製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年となっております。その他、製品に関してのお問い合わせにつきましては、お買上げの販売店もしくは弊社のお客様相談窓口にてご相談ください。

消耗部品のご購入について

製品型名・容量・色柄・部品の正しい名称をご確認のうえ、下記方法でお求めください。
(製品型名は製品背面に記載されています)

- ①ホームページ…………… トップページのオンラインショップからお求めください。
(取扱部品に限られておりますが、ご了承ください)
- ②販売店…………… ピーコック製品を取扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③お客様相談窓口……… お電話もしくはFAXにてお申込みください。

部 品 名		
IDS、IDS-W型	ふた	
IDS、IDS-W型	内ふた	
IDS、IDS-W型	コップセット(大・小)	
IDS、IDS-W型	コックセット(コック・パッキンセット・座ゴム)	
IDS、IDS-W型	パッキンセット(コックパッキン・コックワッシャー・コックナット)	

※各消耗部品については、各部のなまえの項目をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.the-peacock.co.jp>

お客様相談窓口

0570-094891

- 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
- ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
06-6453-9489
- FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589
製品の型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX番号を記入のうえ、FAXでお問い合わせください。



ピーコック魔法瓶工業株式会社

本 社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号

Peacock 保冷専用


ステンレスキーパー IDS型・IDS-W型

取扱説明書

このたびは、ピーコック製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

各部のなまえ

IDS型

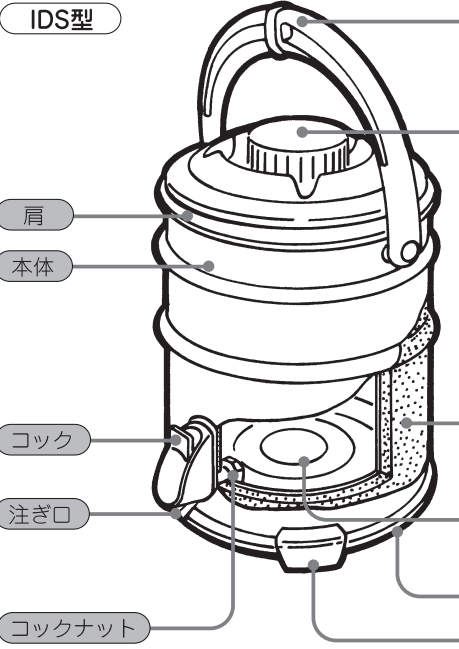

ハンドル
持ち運びのとき使います。

ふた

コップセット(大・小)

断熱材

内ふた
ふたをはずしたときにゴミやホコリが入らないようにします。

水量目盛
一番上の目盛が上限目盛です。

内容器
ステンレス製

底

脚

肩


本体

コック

注ぎ口

コックナット

IDS-W型

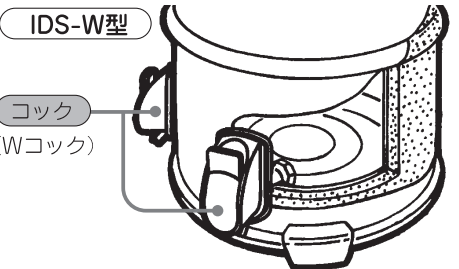

コック
(Wコック)

コックセット

コック
レバーを手前に軽く引くだけで注ぎ口から飲みものが注げます。また、レバーを倒す角度により少量注水と連続注水ができます。

座ゴム

レバー

注ぎ口

パッキンセット

コックナット

コックワッシャー

コックパッキン

取扱説明書中のイラストは、実際のものと異なる場合があります。

後々のため、この取扱説明書を大切に保管してください。③

必ずお守りください

もれやあふれは他のものを汚す原因となります。

●飲みものの保冷以外に使用しない。

- 本体の丸洗いはしない。
(水が侵入し、サビが発生したり、他のものを汚す原因)



- 飲みものの量は上限目盛以上は入れない。
(入れ過ぎるとあふれることがあり、他のものを汚す原因)




- この製品は密閉容器ではありません。製品を転倒させたり強い衝撃をあてない。
(変形し、もれなどの故障の原因)



- 強い振動をあてないでください。特に車などで持ち運びされる場合にはふたから飲みものがもれます。
(他のものを汚す原因)



- ストーブやコンロなど火のそばに近づけない。
(変形・変色の原因)

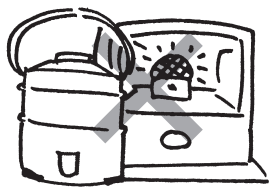

- 乳幼児の手の届くところには置かない。またいたずらに注意する。(けがなど危険)



- ドライアイス・炭酸飲料など
本体内の圧力が上がり、ふたがあかなかったり、飲みものが吹き出たり、部品が破損して、けがのおそれ。
- みそ汁やスープなど塩分を含んだもの
サビ・保冷効果の低下の原因。
- 牛乳・乳飲料・果汁など
腐敗・変質・サビの原因。そのまま長く放置した場合、腐敗・変質によりガスが発生して、本体内の圧力が上がり、飲みものが吹き出たり、部品が破損してけがなどのおそれ。
- 果肉・お茶の葉など もれなど故障の原因。



- スポーツ飲料を入れた場合は、使用後、すぐお手入れをする。
外出時など十分なお手入れができないときでも、すぐに本体内側をよく水ですすぐ。
外出後に、十分お手入れをする。カビの発生・サビ・穴あきなど故障の原因。

- プラスチック袋(製品袋)を頭から被ったり、顔を覆ったりしない。(窒息するおそれ)
- パソコン・携帯電話・デジタルカメラなどの精密機械の近くでの使用はしない。
(万一飲みものもれがあった場合、精密機械の破損の原因)
- 改造や分解修理はしない。(故障や事故の原因)
- 特殊石や木炭などを入れて、水の浄化に使用しない。(内容物の損傷、変色の原因)
- 乳幼児の手の届くところには置かない。またいたずらに注意する。(けがなど危険)

ご注意とお願い

- シンナー・ベンジン・化学ぞうきん・みがき粉・たわし・クレンザー・台所用以外の洗剤・漂白剤などは使わない。
(キズがついたり、サビ・故障の原因)



- 果肉、お茶の葉、固形物などを入れますと、コックからの水の流れが悪くなることがあります。
(もれる・つまるなど故障の原因)



- 氷を入れる場合は先に飲みものを入れてから、次に小さく砕いた氷を静かに入れる。
(内容器にキズがついたり、腐食・故障の原因)



- 注水操作後、コックの注ぎ口から“しずく”が落ちることがあります。(特にコック内に残っている残留水滴が数滴こぼれることがあります)
そのときは、しずくが落ち切るのを待ってからコップをお取りください。
(他のものを汚す原因)




- 保冷中は、ふたの開閉を少なくすることが保冷効果をよくします。
- 飲みものを長時間保存しない。
(変質や腐敗のおそれ)
- ご使用後はできるだけ早く内容器の内部をよく洗い、ふたをしないで内部をよく乾かしてください。
(内容物を残ったまま放置しますと変色や悪臭が発生し、内容器の劣化の原因)
- ご使用中に、本体に濡れたような水滴が付く場合があります。
この症状は水もれではありません。
(本体内部と外気温の差により結露が発生することがあります)

ご使用方法

ご使用前に内容器・ふた・コップ・内ふたは十分お手入れください。

1 飲みものを入れるときは

- ①ふたを左まわしにしてはずし、コップ及び内ふたを取りはずしてください。
- ②飲みものの量は図の規定量までにしてください。
- ③コップ及び内ふたをセットし、ふたをゆっくりと右にまわし取り付けてください。

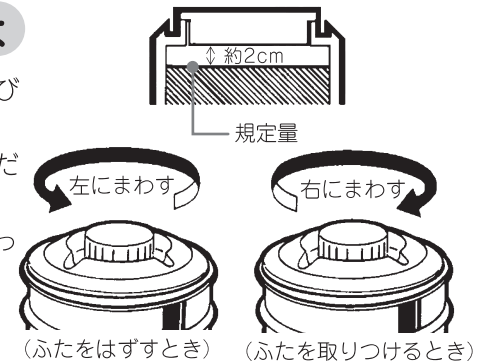

2 飲みものを注ぐときは

- ①レバーを手前に軽く引くだけで注ぎ口から飲みものが注げます。
 - ②レバーを完全に手前まで倒すと連続注水します。
- ※ダブルコックキーパー(IDS-W型)は、コック2ヶ所から同時に注ぐことができます。



3 注ぎ終わったときは

- ①レバーを図のように軽く引き上げると、止まります。
- ※本体に腰をかけたり、上に重いものをのせたりしないでください。



4 持ち運びするときは

- ①ハンドルの中央を指で持ち上げてから、しっかり握ります。
※ハンドルを持ち上げるときは手を挟むことがありますのでご注意ください。
- ②持ち上げるときや、運ぶときは強い振動や衝撃を加えないでください。
- ③倒れないように安定した場所へ置いてください。
- ④あらかじめコックを軽くたたくなどして残留水を出しきってから持ち運んでください。
持ち運ぶ振動でコック内の残留水が出てくる場合があります。

