

正しい使い方つき ○湯を入れたままでボットを振ったりすると湯が噴き出る場合がありますので、おやめください。

④お湯を注ぐ

- 安全ストッパーを「解除」にします。




解除

- 容器を注ぎ口の下に近づけ、プッシュプレートを押してお湯を注いでください。

○注ぎ終わったら、注ぎ口からしづくが落ちることがありますので、しばらくしてから容器などを取りください。

○お湯の量が少なくなると、プッシュプレートを押したときにお湯が飛び散ることがありますので注意ください。

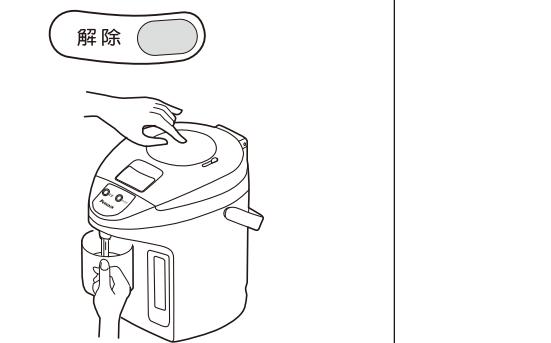

- 注ぎ終わったら、安全ストッパーを必ず「ロック」にしてください。



ロック

○湯量が給水マークまで減ったら、すぐ水をつぎたすか、差し込みプラグを抜いてください。容器の変色、上ぶたの変形、ヒーターの故障の原因になります。

○お湯の量が少なくなりますとプッシュプレートが熱くなりますので注意ください。

*安全ストッパーを「ロック」のままプッシュプレートを押さないでください。故障の原因となります。

水をつぎたし、再びわかす場合

- 水をつぎたすと、自動的に湯わかしが始まります。
- つぎたす水の量がすぐない場合や、お湯をつぎたした場合に、すぐに湯わかし状態にならないことがあります。



ご使用後

- ①差し込みプラグ・器具用プラグをはずしてください。
- ②上ぶたをはずし、注ぎ口を上側にして図のような方向から残り湯を捨ててください。



残り湯の捨て方

※清潔さを保つために1日1回は残り湯を捨ててください。
※残り湯は必ず図のような方向から捨ててください。



お手入れの方法

○ご使用いただくうちに内容器の変色（もらいさび、乳白色、黒色など）や湯の中に白い浮遊物が混じる場合があります。これは水質により生ずる水アカです。内容器自体の変色や腐食ではなく、また衛生上も問題ありませんが、お早めにお手入れしてください。

内容器のお手入れ

△警告

●水につけたり、水をかけないでください。

ショート・感電の恐れがあります。

上ぶた・本体外側のお手入れ

●やわらかい布を水につけ、固くしぼってからふいてください。

汚れが取れにくい場合は、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）をうすめた湯をやわらかい布にふくませ、固くしぼってからふいてください。

④水で充分ゆすいだあと、においをとるために再び満水で湯をわかし、その湯を捨てる。

※洗剤を使用した場合は、水だけで固くしぼったやわらかい布で充分ふいてください。

※なお、空だきによる熱変色はとれません。

●赤さび状のもの（もらいさび）は水に含まれる鉄分などが酸化し付着したもので、こまめにお手入れしてください。

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になると、カルシウム分が付着しやすく変色や湯の出が悪くなる原因になります。こまめにお手入れしてください。

△警告

●水につけたり、水をかけないでください。

ショート・感電の恐れがあります。

上ぶた・本体外側のお手入れ

●やわらかい布を水につけ、固くしぼってからふいてください。

汚れが取れにくい場合は、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）をうすめた湯をやわらかい布にふくませ、固くしぼってからふいてください。

③湯を捨て、スポンジのわしでこすり落とす。

④水で充分ゆすいだあと、においをとるために再び満水で湯をわかし、その湯を捨てる。

※洗剤を使用した場合は、水だけで固くしぼったやわらかい布で充分ふいてください。

※なお、空だきによる熱変色はとれません。

湯がわかない

●差し込みプラグ、器具用プラグがはずれていますか。

器具用プラグの先端に金属片やごみが付着していますか。

湯が出ない・出にくい

●上ぶたが確実に閉まっていますか。

内ぶたパッキンに異物がついたり、いたんだりしていませんか。

湯が自然に出る

●満水目盛以上の水を入れていませんか。

湯がにおうとき

●使い始めは、プラスチックなどのにおいがあります。

湯沸かし中に音がする

●発生する泡がはじける音で、故障ではありません。

製品を振ると音がする

●万一転倒したときにお湯の流出を最小限にする弁の音で、異常ではありません。

仕様

●この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、下記のピーコック魔法瓶工業（株）のお客様相談窓口にご相談ください。

湯沸かし中にはじける音

●改造はしないでください。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。

火災・感電・けがの原因

●修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

修理メモ

●この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、下記のピーコック魔法瓶工業（株）のお客様相談窓口にご相談ください。

保証期間内での修理

●この期間は経済産業省の指導によるものです。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●この期間は、この保証書に記載された修理を受ける場合にのみ適用されます。


●この期間は

ご使用の前に／安全上のご注意

○製品やこの取扱説明書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
○注意事項を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告	注意
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。	人が傷害を負う可能性または物的傷害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

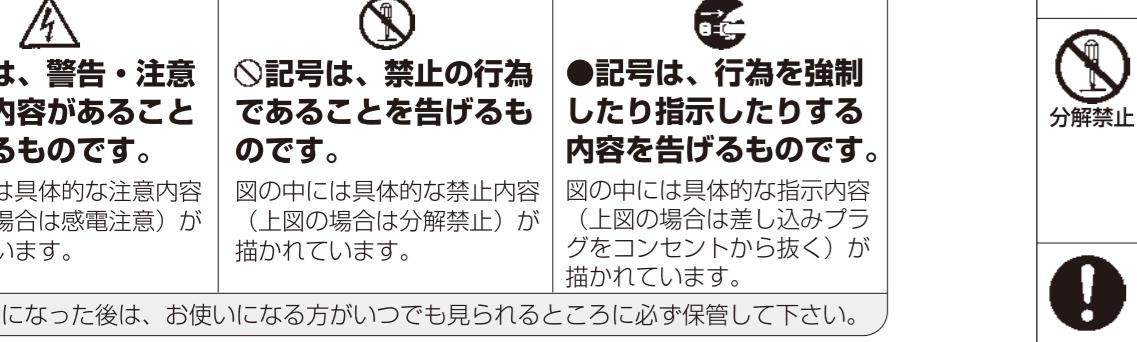

警告	
定格15A以上のコンセントを単独で使う。	交流100V以外では使用しない。
差し込みプラグは、コンセントの奥までしっかりと差し込む。	ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない。
差し込みプラグは、刃及び刃の取付面にはこりが付着している場合はよく拭く。	電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
器具用プラグ(磁石式)の先端にピン等金属片やごみを付着させない。	上ぶたや注ぎ口に触ったり、顔を近付けない。

1

禁
止

感電・ショート・発火の原因になります。

禁
止

乳幼児が誤ってなめないよう注意してください。感電やけがの原因になります。

禁
止

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁
止

高溫部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。

禁
止

製品を振ったりすると、カタカタと音がします。

禁
止

お湯の量が少なくなりますとプッシュプレートが熱くなりますのでご注意ください。

禁
止

本体を回すと、電源コードも一緒に回りますのでご注意ください。

禁
止

内容器の熱変色・火災・故障の原因になります。

禁
止

内容器が変色したり故障の原因になります。

禁
止

内容器が熱変色します。

禁
止

お湯の音です。異常ではありません。

禁
止

異常ではありません。

禁
止

<p