

お手入れの方法


つづき

ご注意

- 漂白剤・シンナー・ベンジン・金属たわし・みがき粉・クレンザー・化学ぞうきん・台所用以外の洗剤などは使用しない。傷・サビなどの原因
- つけ置き洗いはしない。変形・サビ・もれなどの原因
- 煮沸はしない。また食器洗浄機や食器乾燥機などは使用しない。傷・サビ・変形・もれなどの原因
- 口金パッキンは「パッキンの取りつけ方」を参考にして、口金に確実に取り付ける。もれの原因
- 長時間ご使用にならないときは、よくお手入れをして汚れを落とし十分乾燥させて高温多湿をさけて保管する。

パッキンの取りつけ方

正しく取り付けていないと
もれの原因となります。

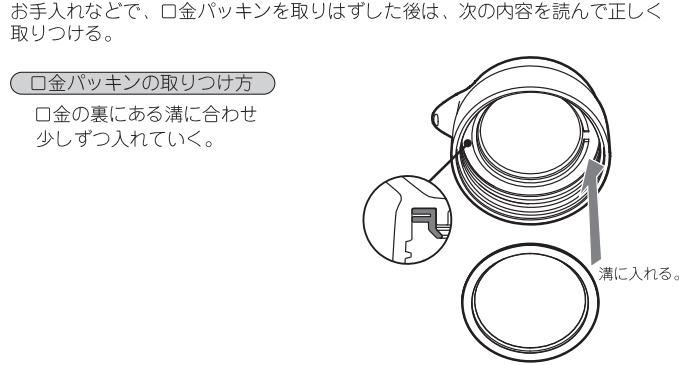

※正しく取り付けないと、飲みものがもれる原因となります。

アフターサービス部品について

本取扱説明書に記載されている製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年となっております。その他、製品に関してのお問い合わせにつきましては、お買上げの販売店もしくはピーコック魔法瓶工業（株）のお客様相談窓口にてご相談ください。

修理を依頼される前に

次の項目について点検をおこなってください。いずれの場合にもあてはまらない場合は、お客様相談窓口へご相談ください。

症 状	点 檢 す る と こ ろ	処 置
■中せん・ 口金セット からもれた	飲みものを入れすぎていませんか。	少量の飲みものを減らしてください。
	中せん・口金セットが正しく、しっかりと取りつけられていますか。	正しく取りつけてください。
	中せん・口金セットは、損傷・消耗していませんか。	別売の交換部品をお買い求めください。
	食器洗浄機や食器乾燥機などを使ったり、煮沸していませんか。	
■飲み物が出 ない、出にくい	落としたり、はげしい振動を加えていませんか。	
	中せん・口金セットが正しく、しっかりと取りつけられていますか。	正しく取りつけてください。
	汚れはないですか。	クエン酸をお使いください。
■本体内部が 変色した	斑点状の赤いサビではないですか。	水に含まれる鉄分などが付着したものです。定水量の熱湯にクエン酸を約10%加え、約3時間後によく洗ってください。（→P7参照）
	ザラザラしたものではないですか。	水に含まれるカルシウムなどが付着したもので。定水量の熱湯にクエン酸を約10%加え、約3時間後によく洗ってください。（→P7参照）
	熱い（冷たい）飲み물을入れていますか。	熱い（冷たい）飲みものを入れてください。また、あらかじめ本体内側を予熱（予冷）しておく効果的です。
■保温（保冷） が効かない	飲みものの量が少なくないですか。	飲みものが少ないと、十分な保温（保冷）効果が得られない場合があります。飲みものの量を多くすると効果的です。
	本体がへこんでいませんか。	お買上げの販売店にご相談ください。
	本体内部や中せん・口金セットに汚れが付着したり、飲みものを長時間入れたままにしていましたか。	ご使用後はきれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭がとれない場合はクエン酸をお使いください。
■異臭がする	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	
■プラスチック 部分に線状 や波状のよ うに見える 箇所がある		

※中せん・口金・口金パッキンは消耗品です。使用後半年から1年を目安にご確認ください。

赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより本体内側内に「赤サビ状の斑点」が出たり「水アカ」が付着することがあります。このような場合は、以下の手順でお手入れしてください。

- ①定水量の熱湯にクエン酸を約10%加える。
 - ②約3時間後に柄のついたスポンジブラシなどで内面を洗い、水で十分にすすぐ。
 - ③十分に乾燥させる。
- ④ご使用前、およびお茶や糖分を含んだものなど湯（水）以外のものを入れてご使用になった場合には、十分にお手入れをしてください。においを防ぎ清潔にご使用いただけます。
- ⑤他のものと一緒にお手入れするときは、製品に傷つかないようご注意ください。

消耗部品のご購入について

製品型名・容量・色柄・部品の正しい名称をご確認のうえ、下記方法でお求めください。
(製品型名は製品底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ①ホームページ トップページのオンラインショップからお求めください。
(取扱部品が限られておりますが、ご了承ください。)
- ②販売店 ピーコック製品を取扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③お客様相談窓口 お電話もしくはFAXにてお申込みください。

部品名

- AHS型 中せん
- AHS型 口金セット（口金、口金パッキン）
- AHS型 口金パッキン

※各消耗部品については、各部のなまえの項目をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.the-peacock.co.jp>

お客様相談窓口

0570-094891

- 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
- ナビダイヤルがご利用いただけない場合 06-6453-9489
- FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589
製品の型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所、
電話番号・FAX番号を記入のうえ、FAXでお問い合わせください。




 **ピーコック魔法瓶工業株式会社**
本社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号

Peacock

リビングポット

取扱説明書

各部のなまえ

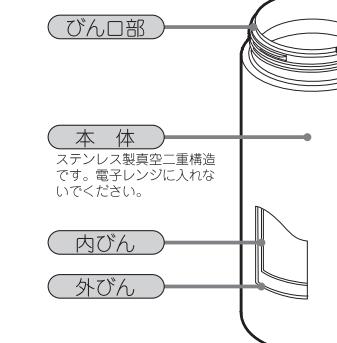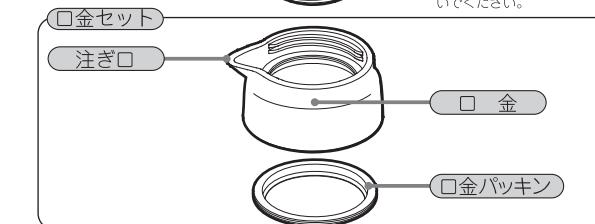

このたびは、ピーコックリビングポットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

説明書中のイラストは、実際のものと異なる場合があります。

後々のため、この説明書を大切に保管してください。②

ご使用方法

ご使用前に内びん、中せん、口金セットは十分お手入れしてください。

1 中せんをはずす

中せんを矢印の方向にまわしてはずす。



2 飲みものを入れる

直接、中に飲みものを入れる。


※熱いやかんを口金に触れさせないでください。



※飲みものの量はびん口より約2cm少なめにしてください。

※入れすぎると注ぎ口から吹き出しがあります。

保温(保冷)する場合は、あらかじめ少量の湯(冷水)を入れて1分程度予熱(予冷)するとより効果的です。

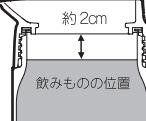

3 中せんをしめる

中せんを矢印の方向にまわして最後までゆっくり確実にしめる。




5 注ぎ終わったら


注ぎ終わったら、中せんを最後までゆっくり確実にしめる。

※中せんは必ずしめてください。

ゆるめたままでと、万一ポットが倒れた場合に飲みものがたり、保温(保冷)効果が下がります。

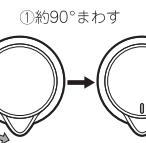

飲みものの量は、
びん口より約2cm下にする。


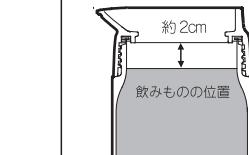


4 飲みものを注ぐ

中せんを約90°ゆるめて、傾け注ぐ。

※飲みものがいっぱい入っている場合は、少し傾けただけで飲みものがますので、カップなどを注ぎ口に近づけてください。

※注ぎ口が斜めの状態で注がれますと、口金から本体へと飲みものが伝い落ち、テーブル等を汚すことがありますのでご注意ください。

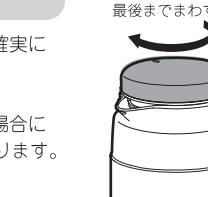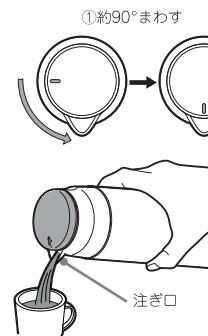

安全上のご注意

もれやあふれはやけどや他のものを汚す原因となります。

飲みものの保温・保冷以外に使用しない

乳幼児の手の届くところには置かない。
またいたずらには注意する。

やけど・けがなど危険。

●ドライアイス・炭酸飲料など

本体内の圧力が上がり、中せんがあかなかつたり、飲みものが吹き出たり、部品が破損して、けがなどのおそれ。

●みそ汁やスープなど、塩分を含んだもの。

サビ・保温(保冷)効果の低下の原因。

●牛乳・乳飲料・果汁など。

腐敗・変質の原因。そのまま長く放置した場合、腐敗・変質によりガスが発生して、本体内の圧力が上がり、飲みものが吹き出たり部品が破損してけがなどのおそれ。

●果肉・お茶の葉など。

もれなど故障の原因。

●自動車の中では使用しない。

やけどをしたり、車内や衣服を汚す原因。

●こんな場所には置かない。

ストーブやコンロなど、尖のそばや直射日光のある場所では使用しない。

変形・変色の原因。

●倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃や振動(特に上下の振動)を与えない。

びん破損の原因。お湯が出てやけどのおそれ。

●飲みものの量は、びん口より約2cm下にする。

もれ・あふれ・やけどのおそれ。

●中せん・口金セットは確実にセットして使用する。

中せん・口金セットが落下して飲みものがこぼれたりやけどのおそれ。

●飲みものを入れた状態では、横転させない。

飲み物のや水蒸気が勢いよく出て、やけどなどのおそれ。

●傾けた状態や顔の近くで中せんをあけない。

飲み物のや水蒸気が勢いよく出て、やけどなどのおそれ。

●熱い飲みものを入れて使用するときは、本体を急に傾けずゆっくりと注ぐ。やけどなどの原因。

●プラスチック袋(製品袋)を頭から被ったり、顔を覆つたりしない。窒息するおそれ。

●改造や分解修理はしない。故障や事故の原因。

●熱いやかんを口金に触らせない。

傷・変形・転倒してやけどがの原因。

●氷を入れる場合は先に飲みものを入れ、小さく碎いた氷をポットに傾けてすべらせるように入れる。

傷・変形の原因。

●飲みものを入れた状態で長く放置しない。腐敗・変質の原因。

●使用後は必ず中せん、口金セット、内びんをきれいに洗う。

●本体の底に貼ってある保護シールは絶対にはがさない。

はがすと、保温(保冷)効果が低下するおそれ。

●熱いものを入れ長時間放置すると、内部が減圧され、中せんがあけにくくなったり、あけるとき、音がする場合がある。

●口金セットを持って運ばない。

お手入れの方法

ご使用後はいつまでも清潔にご使用いただくために必ずお手入れしてください。

- ◆ご使用後は、必ずその日のうちに手入れする。
- ◆お手入れをするときは、やわらかいスポンジ以外は使用しない。
- ◆においを防ぐため、こまめにお手入れをする。

本体外側・中せん・口金セット

本体外側・中せん・口金セットをぬるま湯か水で丸洗いし、すぐに乾いた布で水分をふきとる。※つけ洗いはしない。

本体内側

柄のついたスポンジブラシなどできれいに内面を洗い、十分に乾燥させる。

口金パッキン

パッキンを口金から取りはずし、ぬるま湯か水で丸洗いし、乾いた布で水分をふき取る。その後「パッキンの取り付け方」を参考にして、口金に確実に取り付ける。

(パッキン表面にゴミなど付着していると、もれの原因)