

ピーコック テーブルフライヤー(家庭用)保証書

品 番		WCT-90		
お買い上げ日		年 月 日	保 証 期 間	お買い上げ日より 本 体 1 年
お客様	お名前	様 電話： ()		
	ご住所			
販売店	店 名	電話： ()		
	住 所			

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

ピーコック魔法瓶工業株式会社
〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号 TEL (06) 6453-9489

- 〈無料修理規定〉
- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店で無料修理致します。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。

3.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

4.ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、下記のピーコック魔法瓶工業株式会社のお客様相談窓口へご相談ください。

5.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

(ロ)落下等による故障及び損傷。

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。

(ニ)一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。

(ホ)本書の提示がない場合。

(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

6.本書は日本国内においてのみ有効です。

7.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店又は、下記のピーコック魔法瓶工業株式会社のお客様相談窓口へご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証・サービスについて」をご覧ください。



こんな症状は
ありませんか

- 差し込みプラグ・コードが異常に熱い。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。

▶
ご使用
中 止

差し込みプラグを抜き、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

お客様相談窓口

 **0570-094891**
市内通話料金でご利用いただけます。

- 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
- ナビダイヤルがご利用できない場合 06-6453-9489
- FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589
製品の型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX番号を記入のうえ、お問い合わせください。



ピーコック魔法瓶工業株式会社

本 社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号

22051C


Pecock

テーブルフライヤー (家庭用)

取扱説明書

保証書つき

品 番 WCT-90

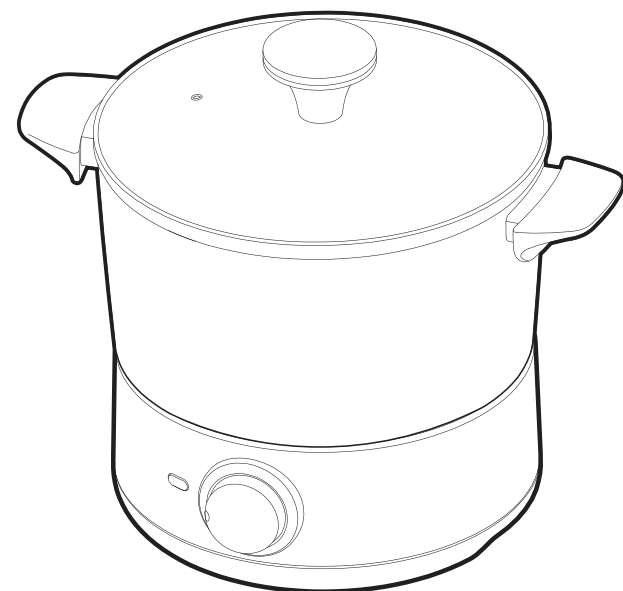

もくじ

ご使用の前に／安全上のご注意……	1~4
各部のなまえとはたらき……	5
ご使用方法……	6~7
ご使用後……	8
お手入れの方法……	8~9
故障かな?と思ったら……	9
消耗部品のご購入について……	10
保証・サービスについて……	10
仕様……	10
保証書……	11

この製品は、日本以外ではご使用になれません
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、ピーコック製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

後々のため、この取扱説明書を大切に保管してください。 ①

ご使用の前に／安全上のご注意

○製品やこの取扱説明書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
注意事項を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警 告	 注 意
人が死亡または重傷を負うおそれが想定される内容	人が傷害を負うおそれ及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例	
 ○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中には具体的な禁止内容(上図の場合は分解禁止)が描かれています。	 ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中には具体的な指示内容(上図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜く)が描かれています。
○お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。	

 警 告	
 禁止 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 やけど・感電・けがをするおそれがあります。	 禁止 マグネットプラグや差し込みプラグをなめさせない。 乳幼児が誤ってなめないよう注意する。感電やけがの原因になります。
 禁止 交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 禁止 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
 禁止 使用中は動かさない。 油がこぼれてやけどのおそれがあります。	 禁止 壁や家具の近くでは使わない。 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。
 禁止 油を飛び散らせたり、油をこぼさない。 やけどのおそれがあります。	 禁止 使用中は、本体から離れない。 油に引火することがあります。

 警 告	
 禁止 油は標準油目盛(1000ml)以上、下限油目盛(700ml)以下で使用しない。 標準油目盛より多い場合は、油がなべからあふれることがあります。下限油目盛より少ない場合は、油が過熱され、やけど・発火のおそれがあります。	 禁止 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 禁止 マグネットプラグにピンやゴミを付着させない。 感電・ショート・発火の原因になります。	 ! 定格15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。
 ! 差し込みプラグの刃(先端)および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふく。 火災の原因になります。	 ! 使用中、差し込みプラグ・電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する。 ショート・発火の原因になります。
 ! 差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 火災・やけどの原因になります。	 ! 揚げものの調理中は、飛び散る油に注意する。 やけどのおそれがあります。
 ! 使用後は温度調節ダイヤルを「OFF」にする。 発煙・発火・やけどの原因になります。	 ! 異常時、故障時は直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。
 水ぬれ注意 本体や電源コードを水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・発火の原因になります。	 ぬれ手禁止 ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない。 感電・けがをするおそれがあります。
 分解禁止 改造はしない。 また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げ販売店にご相談ください。	


ご使用の前に／安全上のご注意

⚠ 注 意	
 不安定な場所や熱に弱いテーブル、敷物の上、カーテンなど可燃物の近くでは使用しない。 禁 止 火災やテーブル、敷物の変色・変形の原因になります。	
 調理以外の目的で使用しない。 禁 止 火災の原因になります。	 缶詰めや瓶詰めなどを直接加熱しない。 禁 止 破裂したり、赤熱してやけどやけがをすることがあります。
 揚げものの調理中は、ふたを使わない。 禁 止 油が高温になり発火のおそれがあります。	 ふたを他の製品に使用しない。 禁 止 ガラスが割れるおそれがあります。
 専用電源コード以外は使用しない。また、電源コードセットは他の機器に転用しない。 禁 止 故障・発火の原因になります。	 なべ無しで通電したり、発熱板上で直接調理をしたりしない。また専用のなべ以外は使用しない。 禁 止 故障・感電・ショートの原因になります。
 差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグ部を持って引き抜く。 感電・ショートして発火することがあります。	 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。 プラグを抜く けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
 お手入れは冷えてから行う。 高温部に触れ、やけどのおそれがあります。	 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。 接触禁止 やけどの原因になります。

お願い	●取り扱いはいないに行う。 故障・破損の原因になります。
	●調理中は顔を近づけない。 油が飛び散り、やけどのおそれがあります。
	●業務用に使用しない。 製品寿命が短くなります。
	●空だき(空通電)はしない。 故障の原因になります。
	●直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器などの上にのせて使用しない。 火災・変色の原因になります。
	●火気の近くでは使用しない。 火災・変色の原因になります。
	●なべを持ち運ぶ際は両方のとっ手を持つ。 落とすと、けが・故障の原因になります。
●新聞紙などの本体裏側の通気孔をふさぐようなものの上では使用しない。 また、じゅうたん・座ぶとん・たたみ・ビニールシートなど、熱に弱いところでは使用しない。 火災・床面の焦げ・本体の変形などの原因になります。	

お願い	●なべを長持ちさせ、傷めないために次のことを必ず守る。 なべ内側には、セラミックコーティングが施されています。 コーティング面を傷めず長持ちさせるためにも、以下の点に注意してください。 ・なべを直火にかけない。 ・みがき粉やナイロンたわし、金属製のたわしなどを使用しない。 ・なべの表面および裏面に汚れが残ったまま放置しない。 酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。または付着物により焼きムラができて調理物の風味をそこないます。使用後は残りものを放置せず、必ずきれいに手入れをしてください。 お知らせ なべ内側のセラミックコーティングは、使用により消耗します。 ・セラミックコーティングのはがれが気になるときや、なべが変形したときはご購入いただくことができます。
	●電源コードの取り扱いには次のことを必ず守る。 ・専用のものを使用する。 ・ぶつける、落とす、抜き差しのにきに上下にねじるなど、乱暴に扱わない。 ・絶対に分解しない。 ・使用後は、本体から必ず取りはずす。 ・他の機器に転用しない。
	●ふたの取り扱いには次のことを必ず守る。 ・急激な衝撃を与えない。 ・傷がつくような取扱いは避ける。 ・耐熱ガラスではありません。直火にかけたり急激に冷やしたりしない。 ・破損した場合、破片が細片となって激しく飛散する特性があるので注意する。 ・ふたとっ手のねじが緩んだ際は、締め直す。


各部のなまえとはたらき

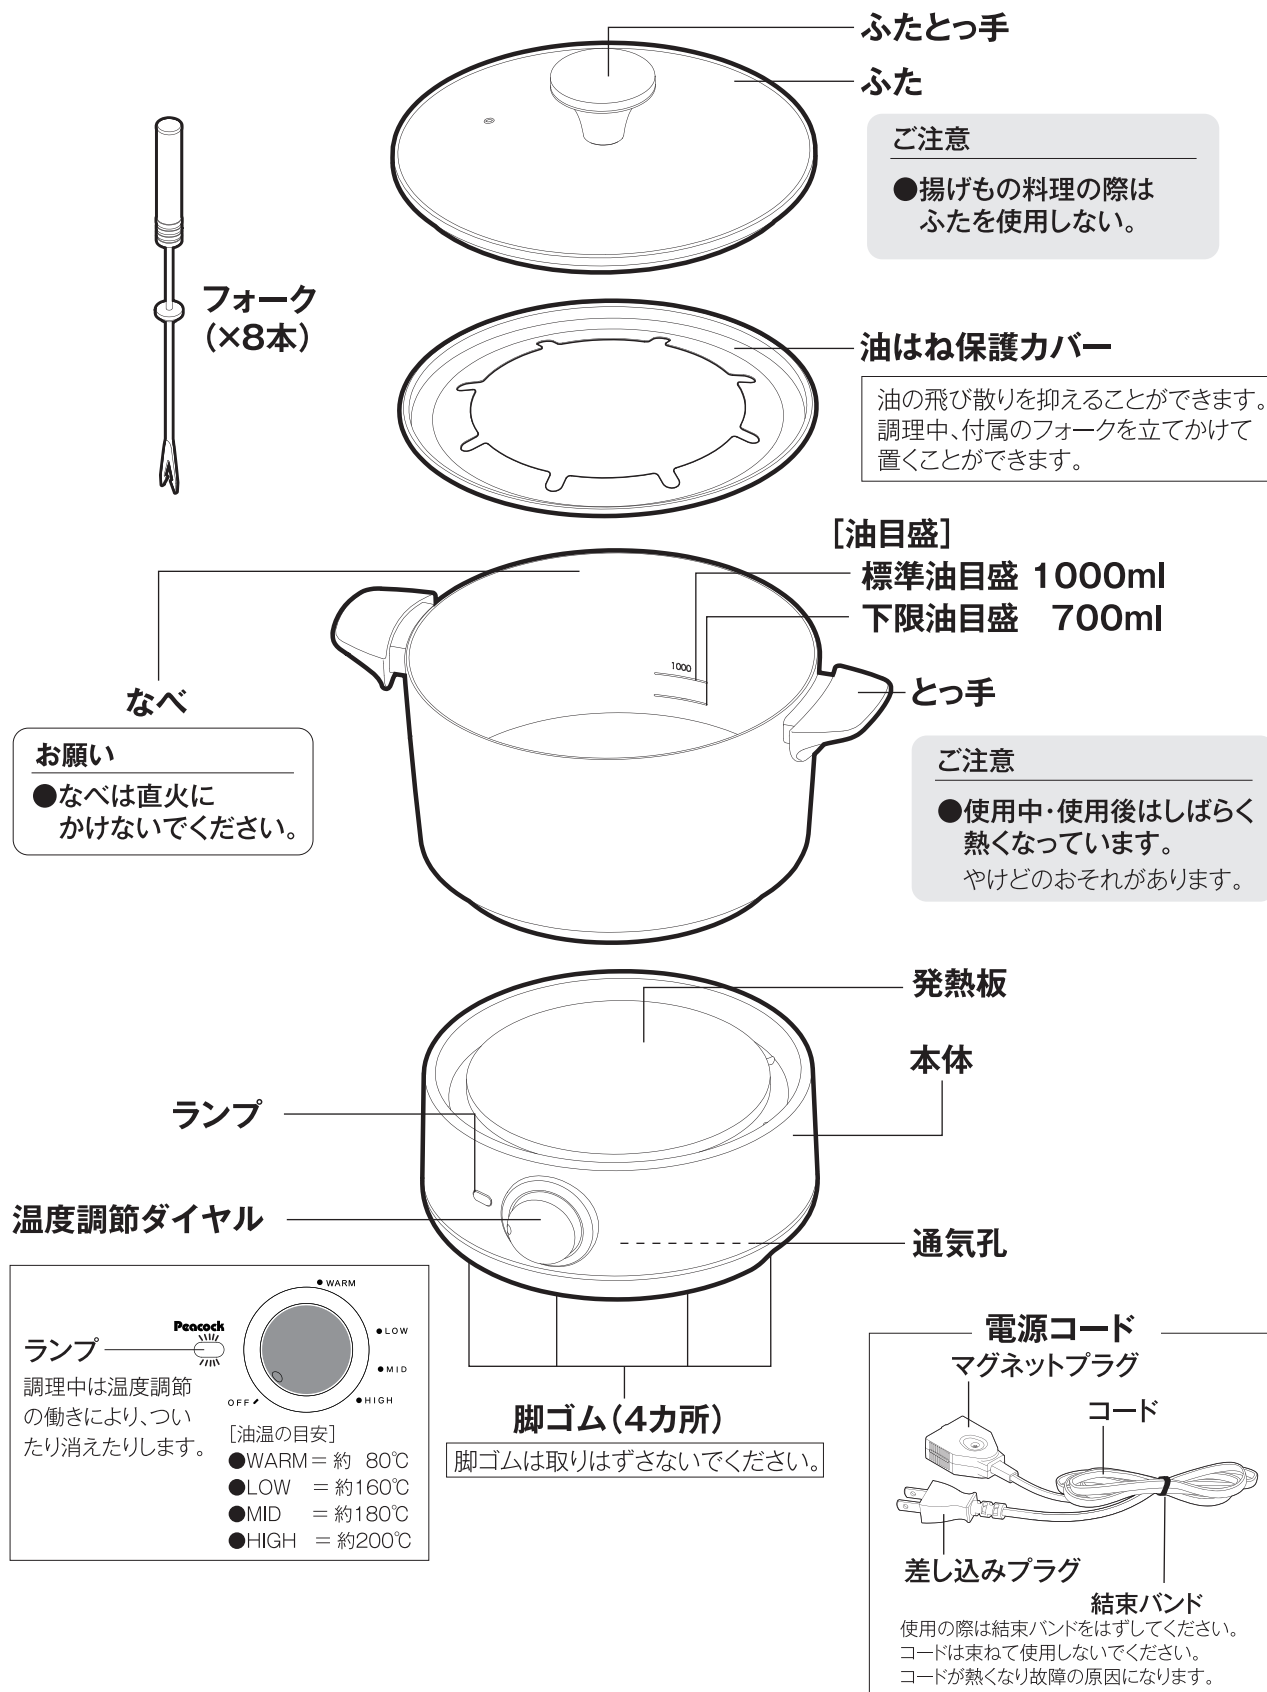

ご使用方法


お使いになる前に、梱包緩衝材およびくずを取り除き、なべを洗浄し十分に乾燥させてください。

1. なべを本体の発熱板の上に置く

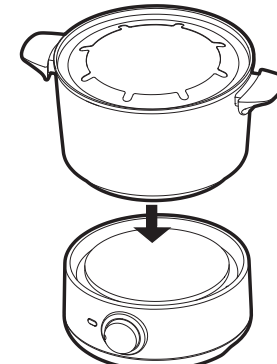


なべを本体に置いたとき、なべが水平にセットされていることを確認する。


テーブルに置く際は安定した水平な場所に置く

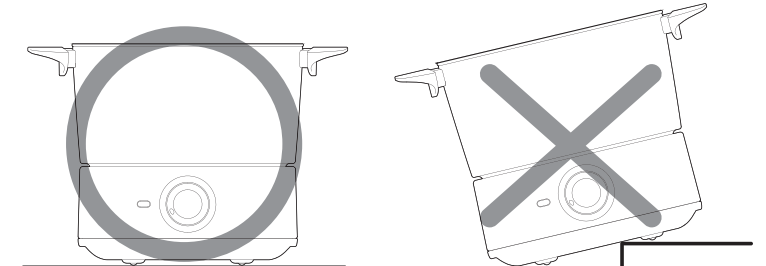

2. 温度調節ダイヤルが「OFF」になっていることを確認する

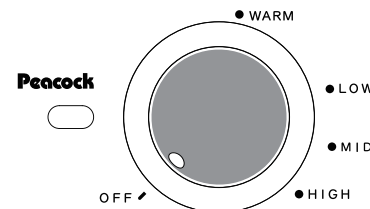

3. マグネットプラグを本体に取りつけ 差し込みプラグをコンセントに差し込む

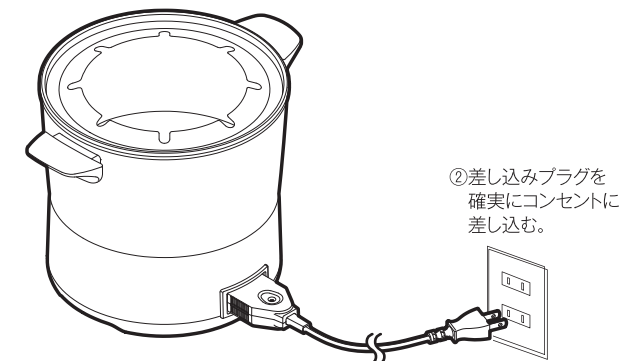

① マグネットプラグを本体に取りつける。


② 差し込みプラグを確実にコンセントに差し込む。

4. 調理する

揚げもの調理をする場合


- ① 油を入れる。
※揚げもの調理の際はふたを使用しない。

なべの標準油目盛から下限油目盛まで入れてください。

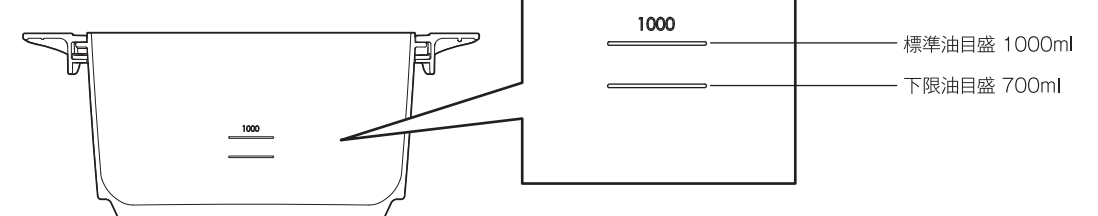

4.調理する つづき

②温度調節ダイヤルを回す。(●HIGHの設定温度になるまで約20分)

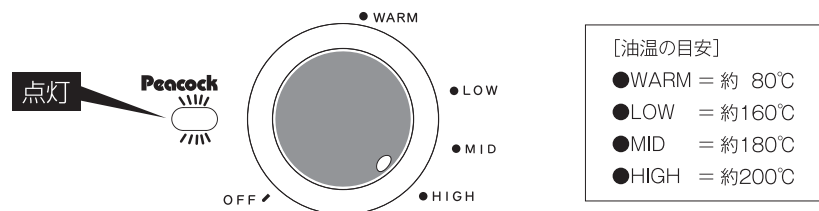


③材料を入れて、調理を始めてください。

- 使用中は温調節器の働きによりランプがついたり消えたりします。
- 使用中キシミ音がすることがありますが、故障ではありません。(ヒーターの熱膨張によるものです)

[油はね保護カバーの使い方]

- 油はね保護カバーを使用する場合は、図のようになべにセットしてください。
- 付属のフォークを油はね保護カバーの凹部分に立てかけることも可能です。

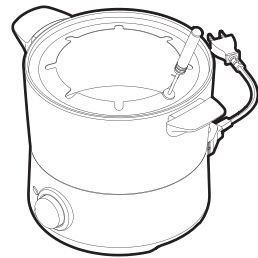

[アドバイス]

- ・油温は材料の大きさや、量により変わります。
- ・油温の目安は材料を入れていない時の油温です。
- ・目安として溶いた衣やパン粉を油の表面に落とし、衣が油の中ほどまで沈み、すぐに浮き上がる状態になったら調理できます。

油の飛び散りを少なくするために

[材料の下ごしらえ]

- いか・えび・ピーマン・ししとう等は、包丁で切れ込みを入れ、中に溜まった水や空気を出しておきます。
- 魚介類などの水気の多いものや洗ったばかりの野菜などは、ふきんで水分をよくふきとります。その他の材料も十分に水切りをします。

[天ぶらの衣・ドーナツなどの生地について]

- 天ぶらの衣やドーナツなどの生地を揚げているとき、正常にふくらまずに中の空気や水蒸気がふき出して、油が飛び散ることがあります。十分に留意のうえ、衣や生地を作ってください。

ご注意

次のことをしますと、油に水が入り突沸して大変危険です。

- なべの内側に水滴がついたまま油を入れる。
- 十分に水気をふきとっていない菜ばし、天かす取りなどを使う。
- 油が適温まで上がっていない状態で食材を入れると、後で油温が上がってきたときに一度に油が飛び散って危険ですので、必ずランプが一度消灯してから食材を入れてください。

なべもの調理をする場合


- ①水またはだし汁(スープ)を適量なべに入れ、ふたをする。
- ②温度調節ダイヤルを●HIGHに合わせる。
- ③沸とうしたら材料を入れ、調理を始める。

材料・水またはだし汁(スープ)の入れすぎは
ふきこぼれの原因になります。


[アドバイス]

- ・ふたをすると水またはだし汁(スープ)が早く沸きます。
- ・火力が強いときは、温度調整ダイヤルを●WARM方向に戻す。


1.温度調節ダイヤルを「OFF」に合わせ。

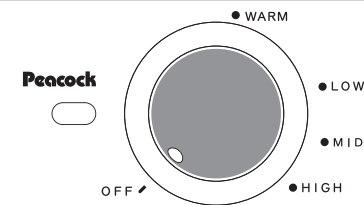

2.差し込みプラグをコンセントから抜く。

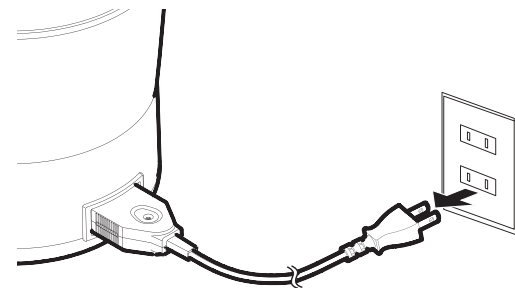

3.マグネットプラグを本体からはずす。

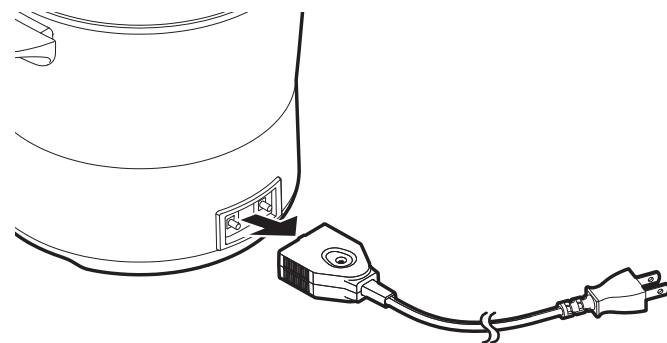

ご使用後、電源コードは必ず
はずしてください。



●揚げもの調理のとき
油が冷めてからオイルポット
などに移しかえる。

ご注意

- 本体・なべなどは、十分に冷えるまでさわらない。
(やけどのおそれ)



●なべもの調理のとき
なべが十分に冷めてから
お手入れする。

お手入れの方法

- やけどを防ぐため、必ず差し込みプラグ・マグネットプラグを抜き、製品が十分に冷えてから行う。(冷えるまでの目安:40～50分)
- スポンジ・布は柔らかいものを使う。

なべ・ふた・油はね保護カバー・フォーク

- ・台所用中性洗剤を含ませたスポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- ・水洗いした後、乾いた柔らかい布で水分をふきとり、十分に乾燥させる。

本体

- ・水またはぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ固く絞り、汚れをふきとる。
- ・その後、乾いた柔らかい布で水分をふきとり、十分に乾燥させる。

電源コード

- ・乾いた柔らかい布でふく。

ご注意

- 次のものは使用しない。
 - 台所用中性洗剤以外の洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤など 変色・割れ・劣化・腐食の原因
 - みがき粉・ナイロンたわし・ブラシ・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入りスポンジなど 表面が傷つく原因
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしない。
表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因
- 食器洗浄機、食器乾燥機、熱湯は使用しない。
- 本体や電源コードの丸洗いは絶対しない。 ショート・感電のおそれ
- 本体・ふたのシールや印刷部分は強くこすらない。

故障かな?と思ったら

○次の項目について確認を行ってください。いずれの場合にもあてはまらない場合は、お買い上げ販売店又は、弊社のお客さま相談窓口にご相談ください。

症 状	確認するところ	処 置
通電しない	●差し込みプラグが抜けていませんか。 ●マグネットプラグが抜けていませんか。	●プラグを接続してください。
	●温度調節ダイヤルが「OFF」になっていませんか。	●温度調節ダイヤルをお好みの位置に合わせてください。
油が飛び散る	●油温が適温まで上がっていますか。	●適温まで上げてから材料を入れてください。
	●なべの内側に水滴がついていませんか。	●水滴をふきとってください。
沸とうするまで時間がかかる または沸とうしない	●ふたをするのを忘れていませんか。	●ふたをすると早く沸とうします。
	●材料を一度にたくさん入れていませんか。	●材料は少しずつ入れてください。
	●発熱板が汚れていませんか。	●お手入れをしてください。
電源コードが熱くなる	●使用中は電源コードが熱くなる場合がありますが異常ではありません。	

消耗部品のご購入について

- 製品型名・色柄・部品の正しい名称をご確認のうえ、下記方法でお求めください。
(製品型名は製品底面に貼ってあるシールに記載されています。)
- ①ホームページ……… トップページのオンラインショップからお求めください。
(取扱部品が限られておりますが、ご了承ください。)
- ②販売店……… ご購入店もしくは、ピーコック製品を取扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③お客様相談窓口……… お電話もしくはFAXにてお申込みください。(P11)

部 品 名	
WCT-90型	ふた
WCT-90型	油はね保護カバー
WCT-90型	なべ
WCT-90型	フォーク(4本)
WCT-90型	電源コード

※各消耗部品については、各部のなまえとはたらきの項目をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.the-peacock.co.jp>

保証・サービスについて

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い。
必ず「販売店及びお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げ販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
3. 修理を依頼されるとき
〔保 証 期 間 中〕製品に保証書を添えて、お買い上げ販売店へご持参ください。
保証書の記載内容に基づき修理をさせていただきます。
〔保証期間終了後〕お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
4. テーブルフライヤーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。
 - この期間は経済産業省の指導によるものです。
 - 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 上記内容についての詳細、ご贈答品・ご転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げ販売店又は、弊社のお客さま相談窓口にご相談ください。

⚠ 警 告

- 改造はしないでください。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げ販売店にご相談ください。

仕 様

品 番	WCT-90	質 量 (kg) (電源コード含む)	約 2.3
定 格 電 圧	AC100V(50/60Hz)	コードの長さ(m)	約 1.8
消 費 電 力	900W	温 度 調 節 範 囲	WARM~HIGH (約80℃~約200℃)
本体寸法(cm)	約 幅28.4×奥行21.5×高さ25.7		