

ピーコック 減煙電気焼肉器(家庭用)保証書

品番	WY-E130		
お買い上げ日	年月日	保証期間	お買い上げ日より 本体1年
お客様 ご住所	お名前	様電話:	()
販売店 住 所	店 名	電話:	()

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。
お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店で無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、下記のピーコック魔法瓶工業株式会社のお客様相談窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきますのでご了承ください。

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店又は、下記のピーコック魔法瓶工業株式会社のお客様相談窓口へご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「保証・サービスについて」をご覧ください。



こんな症状は
ありませんか

- 差し込みプラグ・コードが異常に熱い。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

差し込みプラグを
抜き、故障や事故
の防止のため、必ず
販売店に点検
(有料)をご相談く
ださい。

お客様相談窓口

0570-094891
ナビダイヤル 市内通話料金ご利用いただけます。

- 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
- ナビダイヤルがご利用できない場合 06-6453-9489
- FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589
製品の型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX番号を記入のうえ、お問い合わせください。



ピーコック魔法瓶工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号


Peacock

減煙電気焼肉器 (家庭用)

取扱説明書

保証書つき

品番
WY-E130

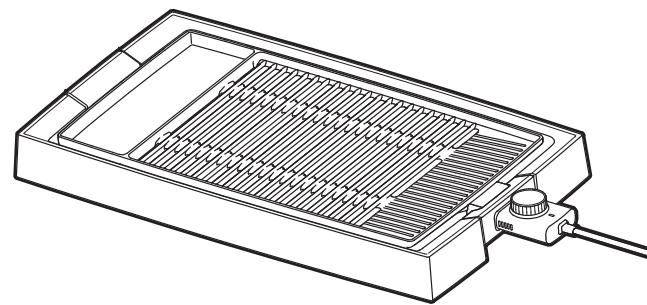

もくじ

ご使用の前に／安全上のご注意	1~4
各部のなまえとはたらき	5
ご使用方法	6~7
設定温度の目安	8
ご使用後	8
お手入れ方法	8~9
故障かな?と思ったら	9
消耗部品の交換・ご購入について	10
保証・サービスについて	10
仕様	10
保証書	11

この製品は、日本以外ではご使用になれません
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、ピーコック製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

後々のため、この取扱説明書を大切に保管してください。①

ご使用の前に／安全上のご注意

○製品やこの取扱説明書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
注意事項を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警 告

人が死亡または重傷を負うおそれがある想定される内容

⚠ 注 意

人が傷害を負うおそれまたは物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中には具体的な禁止内容(上図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

図の中には具体的な指示内容(上図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

○お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告

 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
禁 止 やけど・感電・けがをするおそれがあります。

 温度調節器や差し込みプラグをなめさせない。
禁 止 乳幼児が誤ってなめないよう注意する。
感電・けがの原因になります。

 交流100V以外では使用しない。
禁 止 火災・感電の原因になります。

 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
禁 止 感電・ショート・発火の原因になります。

 あげもの調理はしない。
禁 止 火災の原因になります。

 壁や家具の近くでは使用しない。
禁 止 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

⚠ 警 告

 受け皿に水を入れずに通電しない。

火災の原因になります。
受け皿は、必ず本体ガードにセットし、水を入れてから使用してください。

 禁 止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟みこんだり、加工したりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

 温度調節器にピン等の金属片やごみを付着させない。

禁 止 感電・ショート・発火の原因になります。

 差し込みプラグの刃(先端)および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふく。

火災の原因になります。

 定格15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

 差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

 使用中、差し込みプラグ・電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する。

ショートや発火の原因になります。

 異常時・故障時には直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。

 使用後は温度調節つまみを「切」にする。

火災・やけどの原因になります。

 ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない。

ぬれ手禁止 感電・けがをするおそれがあります。

 水につけたり、水をかけたりしない。

感電・ショート・発火の原因になります。

 改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

分解禁止

ご使用の前に／安全上のご注意

！注意

 使用中や使用後しばらくは
高温部に触れない。

接触禁止 やけどの原因になります。

 不安定な場所や熱に弱いテーブル、
敷物の上、カーテンなど可燃物の
近くでは使用しない。

火災やテーブル、敷物の変色・変形の原因に
なります。

 調理以外の目的で使用しない。

火災の原因になります。

禁止

 缶詰めや瓶詰めなどを直接加熱
しない。

破裂したり、赤熱してやけどやけがをすること
があります。

 この製品専用の温度調節器以外
は使用しない。また温度調節器を
他の機器に転用しない。

故障、発火のおそれがあります。

禁止

 プレートが本体ガードにセット
されていないと、温度調節器が
差し込めないしくみになっている
ため無理に差し込まない。

故障の原因になります。

 使用中は本体から離れない。

調理物が焦げたり発火する原因になります。

禁止

 使用時以外は、差し込みプラグを
コンセントから抜く。

プラグを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の
原因になります。

 お手入れは冷えてから行う。

高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

 差し込みプラグを抜くときは、
電源コードを持たずに必ず先端の
プラグ部を持って引き抜く。

感電やショートして火災することがあります。

●プレートを長持ちさせ、傷めないように次のことを必ず守る。

プレートの表面には、フッ素コーティングが施されています。
コーティング面を傷めず長持ちさせるためにも、以下の点に注意してください。

- ・金属製のナイフやフォーク、ヘラなど鋭利なものは使用しない。
- ・(ヘラなどで)プレート表面やコーナー部をこすったり、焼け焦げなどをこすりとらない。
- ・金属製の串は使用せず、竹串を使用する。
- ・みがき粉やナイロンたわし、金属製のたわしなどは使用しない。
- ・長時間の空焼きはしない。またプレートを直火やIH調理器の上にのせない。
- ・プレートの表面および裏面に汚れが残ったまま放置しない。
- ・酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。また付着物により
焼きムラができて調理物の風味をそこないます。使用後は残りものを放置せず、必ず
きれいにお手入れしてください。

お知らせ

プレート表面のフッ素コーティングは、使用により消耗します。

- ・色ムラができたりはがれことがありますですが、性能や衛生上の支障はありません。
人体への影響(害)はなく、調理する上で問題なくご使用いただけます。
- ・フッ素コーティングのはがれが気になるときや、プレートが変形したときは
ご購入いただくことができます。

●温度調節器の取り扱いには次のことを守る。

- ・専用のものを使用する。
- ・感熱棒や差し込み口の汚れは、必ずふきとって使用する。
- ・ぶつける、落とす、抜き差しのときに上下にねじるなど、乱暴に扱わない。
- ・絶対に分解しない。
- ・使用後は、プレートから必ず取りはずす。
- ・他の機器に転用しない。
- ・水につけたり、水をかけたりしない。


お願い

●取り扱いはていねいに行う。故障・破損の原因になります。

●新聞紙などの本体裏側(本体ガード)の通気穴をふさぐようなものの上では
使用しない。また、じゅうたん・座布団・たたみ・ビニールシートなど、熱に弱い
ところでは使用しない。火災、床面の焦げ、本体の変形などの原因になります。

●火気の近くでは使用しない。

各部のなまえとはたらき


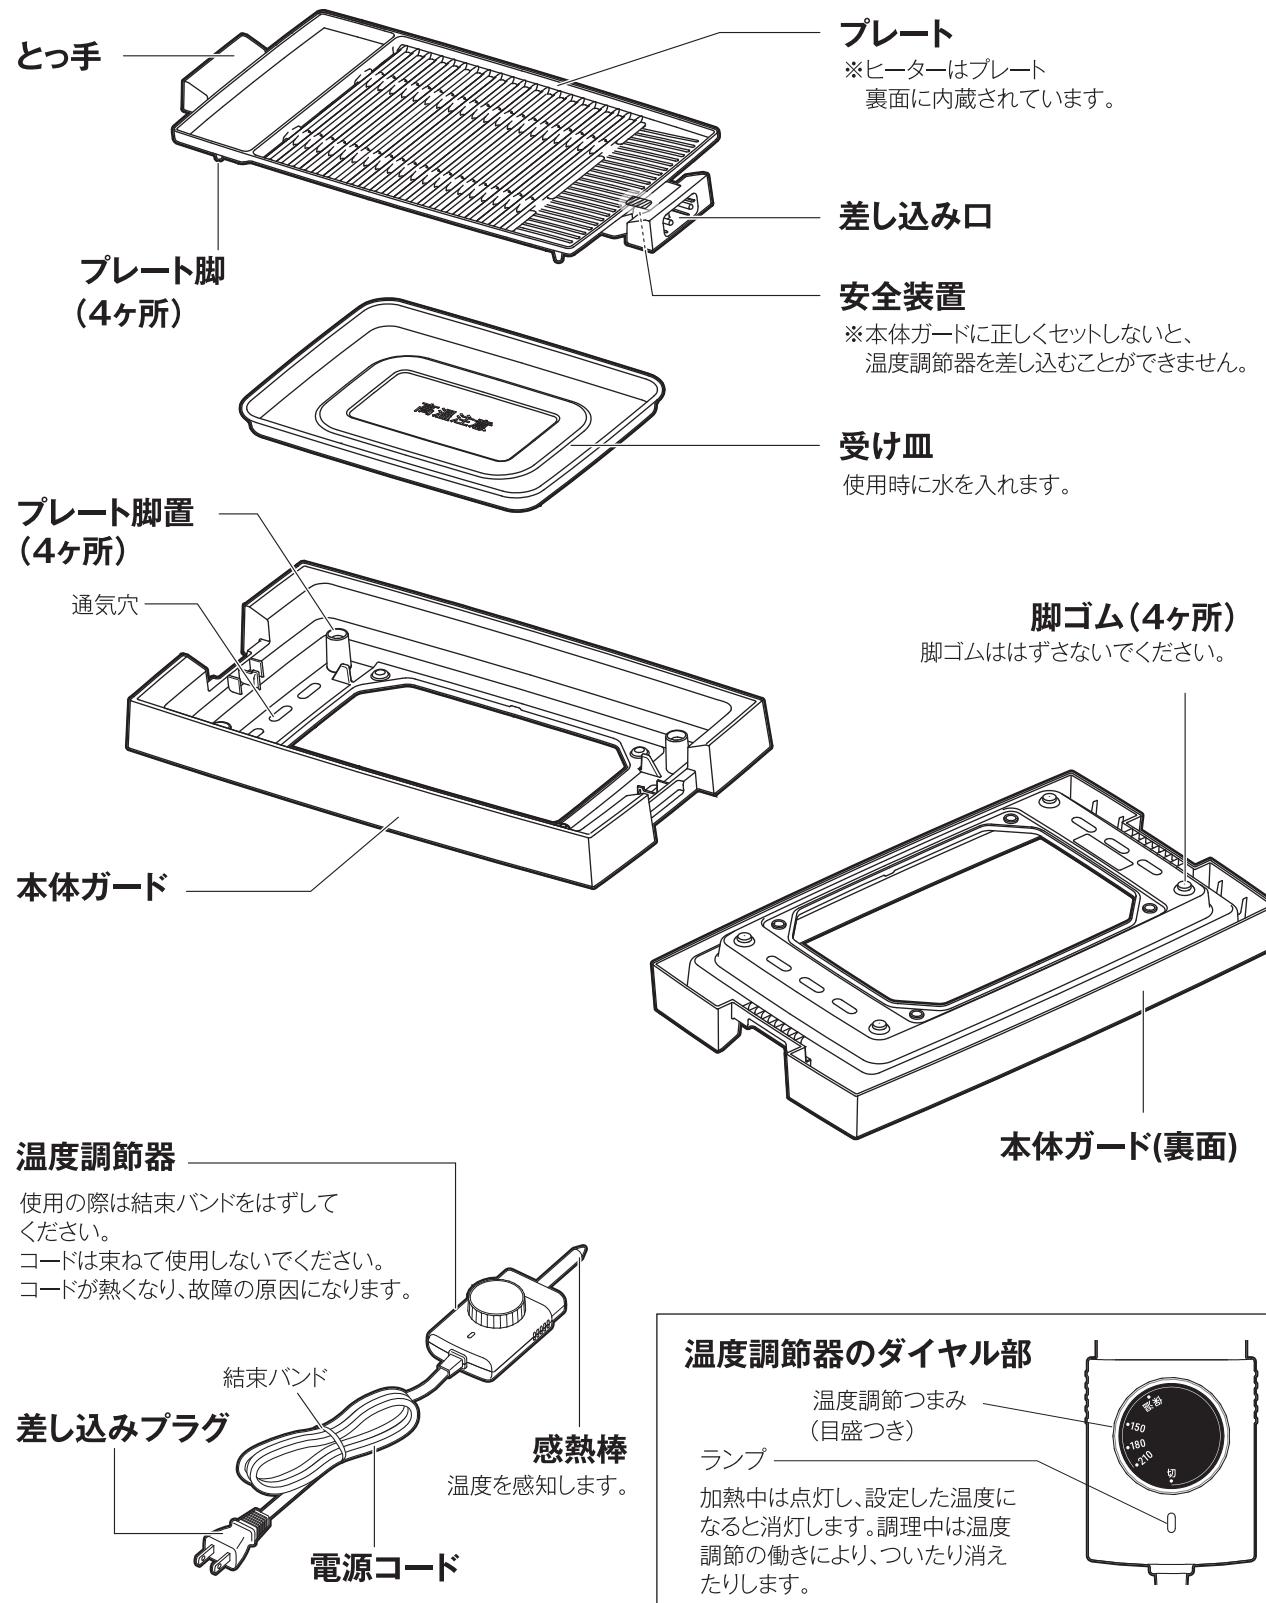


ご使用方法

お使いになる前に、梱包緩衝材およびくずなどを取り除き
プレートを洗浄し十分に乾燥させてください。



1.準備する

- ①受け皿を本体ガードにセットして、段差まで水を入れる。

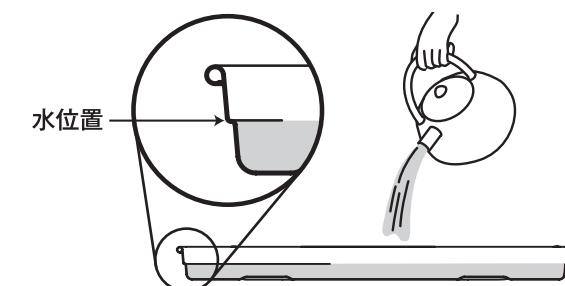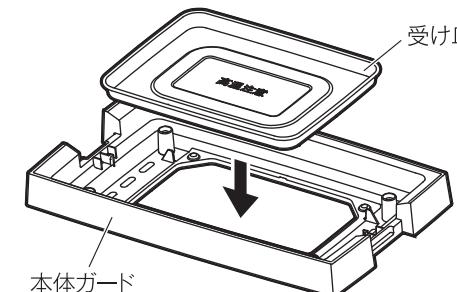

- ・受け皿がずれていないことを確認してください。

- ②プレートを本体ガードにセットする。

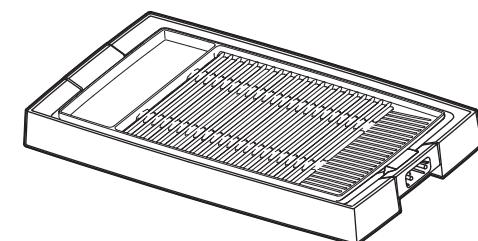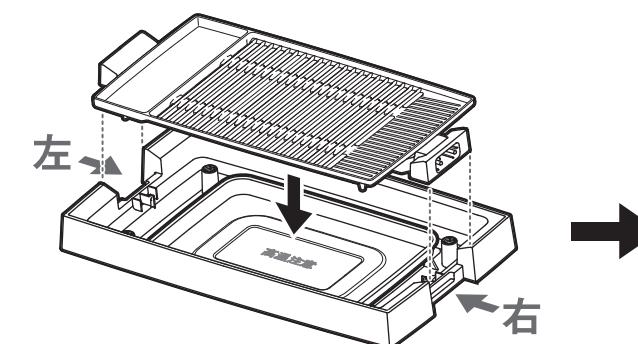


プレートの方向(とっ手/差し込み口)は左右どちら側でもセットすることができます。

プレート脚を本体ガードのプレート脚置にセットして、プレートが本体ガード中央にあることを確認してください。

安全装置について

プレートを本体ガードにセットしないと、温度調節器を差し込めないしくみになっています。
無理に差し込んだりすると、故障の原因になりますので絶対にしないでください。

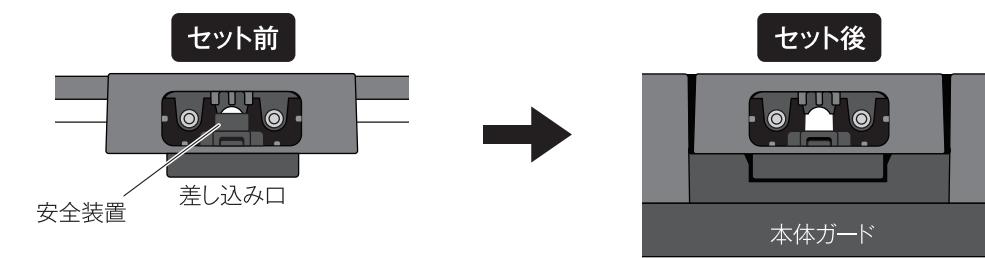

ご使用方法 つづき


2. 温度調節器を差し込む

- ①目盛「切」をランプの位置に合わせる。



- ②温度調節器を差し込み口の根元まで確実に差し込む。
※差し込みが不十分な場合、異常発熱による事故や故障の原因になります。

- ③差し込みプラグをコンセントに差し込む。

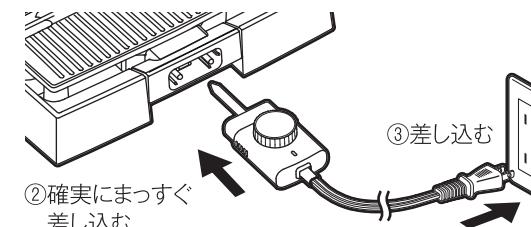

3. 予熱・調理する

- ①目盛(設定温度)をランプの位置に合わせ、プレートが温まったら、調理を始める。

・適温になる時間の目安は、約20分です。


・初めてご使用になるときは、においや煙ができることがあります、
故障ではありません。ご使用とともにに出なくなります。

調理する前に

・食用油をプレート全体にうすくぬる。

調理中のランプと音について

・温度調節の働きにより、ランプがついたり消えたりします。
・使用中キシミ音や「ブーン」と音がすることがあります、
故障ではありません。(ヒーターの熱膨張によるものです)

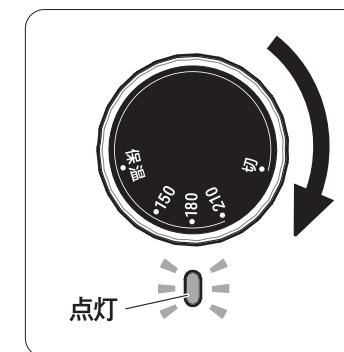

焦げつきを防ぐために

保温したいとき

・材料のカスなどを取り除きながら、調理する。

・目盛「保温」をランプの位置に合わせる。

ご注意

- プレートに水滴や異物がついているときは、きれいに取り除く。焦げつきや火災の原因になります。
- 感熱棒に異物がついているときは、きれいに取り除く。合わせた温度にならなかつたり、故障の原因になります。
- 感熱棒は、プレートを本体ガードにセットした後、確実にいっぱいまで差し込む。
異常発熱による事故や故障の原因になります。

- 調理中にプレートをはずしたりしない。 やけどのおそれがあります。

- 長時間使用するときは、受け皿の水がなくなるないようにする。
水を足すときは、目盛「切」をランプの位置に合わせ、十分冷めてから
プレートを取りはずし、右図の水位を目安に、受け皿に水を足す。
火災、やけど、テーブルが焦げる原因になります。

- 材料のカスなどを受け皿に入れないでください。
受け皿より水があふれ、火災・本体の汚れ・腐食・変色の原因になります。



設定温度の目安


調理例		目盛
焼肉・ステーキ	煙や油はねを特に抑えたいとき 高火力で焼きたいとき	180 210
保温したいとき		保温

※目盛はプレート表面温度の目安です。

ご使用後


- ①目盛「切」をランプの位置に合わせたあと、
差し込みプラグを抜く。

(ランプが消灯したことを確認してから差し込みプラグを抜いてください。)

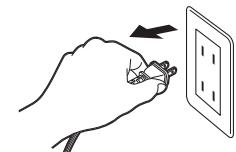

- ②プレートが温かいうちに汚れをやわらかい
キッチンペーパーなどでふきとる。

(やけどのおそれがあるため、必ず箸などを使用してください。)

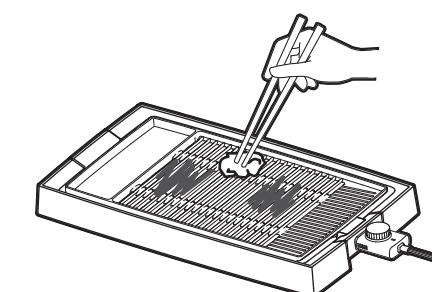

- ③プレートが十分に冷えてから温度調節器を
引き抜く。

(使用後しばらくは温度調節器の感熱棒も熱くなっています。
十分冷えるまでさわらないでください。やけどのおそれがあります。)

プレートを長持ちさせるために

- ・使用後は残りものを放置せず、焼け焦げや調味料・油などをふきとってください。
(プレートのフッ素コーティングが腐食する原因になります。)

ご注意

- プレート・受け皿・感熱棒などは、十分冷えるまでさわらない。
やけどのおそれがあります。

お手入れ方法

- やけどを防ぐため、製品が十分に冷えてから温度調節器を抜き、お手入れする。
(冷えるまでの目安:40~50分)


- スポンジ・布はやわらかいものを使う。

お手入れ方法 つづき

プレート

- ①台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、水ですすぐ。
②乾いたやわらかい布で水分をふきとり、十分に乾燥させる。

※ 差し込み口を上にしながら、水や洗剤がプレートの差し込み口に入らないように注意しながら洗う。
※プレートが熱いまま水などに入れて急激に冷やさない。変形・故障の原因になります。
※スポンジのナイロン面は使用しない。

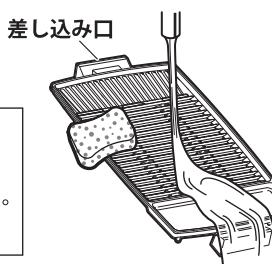

本体ガード・受け皿

- ①台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、水ですすぐ。
②乾いたやわらかい布で水分をふきとり、十分に乾燥させる。

温度調節器

乾いたやわらかい布でふく。

ご注意

- 次のものは使用しない。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤など 变形・割れ・劣化・腐食の原因になります。
 - ・みがき粉・ナイロンたわし・ブラシ・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入りスポンジなど 表面が傷つく原因になります。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしない。
表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因になります。
- 食器洗浄機、食器乾燥機、熱湯は使用しない。
- 本体ガードのラベルや印刷部分は強くこすらない。
- プレートを水につけたり、差し込み口に水をかけたりしない。
- 温度調節器を水につけたり、水をかけたりしない。

収納のしかた

お手入れ後、十分に乾燥させてから収納してください。収納するときはプレートの上に新聞紙などをかぶせて保護をしてください。(物を直接重ねると、フッ素コーティングに傷がつくことがあります。)

故障かな?と思ったら

- 次の項目について確認を行ってください。いずれの場合にもあてはまらない場合は、お買い上げ販売店又は、弊社のお客様相談窓口にご相談ください。

症 状	原 因	処 置
プレートの温度が上がらない	差し込みプラグがはずれていませんか。	確実に差し込んでください。
	温度調節ダイヤルが「切」の位置になっていますか。	温度調節ダイヤルをお好みの位置に合わせてください。
調理物がひどく焦げる	プレートが汚れていませんか。	お手入れをしてください。

消耗部品の交換・ご購入について

製品型名・色柄・部品の正しい名称をご確認のうえ、下記方法でお求めください。
(製品型名は本体ガード裏面に貼ってあるラベルに記載されています。)

- ①ホームページ…………トップページのオンラインショップからお求めください。
(取扱部品が限られていますが、ご了承ください。)
②販売店……………ご購入店もしくは、ピーコック製品を取扱っている販売店でお取り寄せください。
③お客様相談窓口………お電話もしくはFAXにてお申込みください。(P11)

部品名	WY-E型 プレート	WY-E型 温度調節器
WY-E型 受け皿	WY-E型 脚ゴム(4個)	

※各消耗部品については、各部のなまえとはたらきの項目をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.the-peacock.co.jp>

保証・サービスについて

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い。
必ず「販売店及びお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げ販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
3. 修理を依頼されるとき
(保証期間中)製品に保証書を添えて、お買い上げ販売店へご持参ください。
保証書の記載内容に基づき修理をさせていただきます。
(保証期間終了後)お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
4. 減煙電気焼肉器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。
●この期間は経済産業省の指導によるものです。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 上記内容についての詳細、ご贈答品・ご転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げ販売店又は、弊社のお客様相談窓口にご相談ください。

！警 告

- 改造はしないでください。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げ販売店にご相談ください。

仕様

品 番	WY-E130	質 量	約 3 kg
定 格 電 壓	AC100V(50/60Hz)	(温度調節器を含む)	
消 費 電 力	1300 W	コードの長さ	約1.8 m
本体寸法(cm)	約 幅62.5(※) × 奥行31.5 × 高さ7.8 ※温度調節器セット時(電源コードを除く)	温度調節範囲	保温～210℃