


# パッキンの取りつけ方

正しく取りつけられないと、  
もれの原因となります。

お手入れなどで、パッキンを取りはずした後は、次の内容を読んで正しく取りつける。


## キャップパッキンの取りつけ方

上ふたにキャップパッキン(上下方向注意)を取りつける。

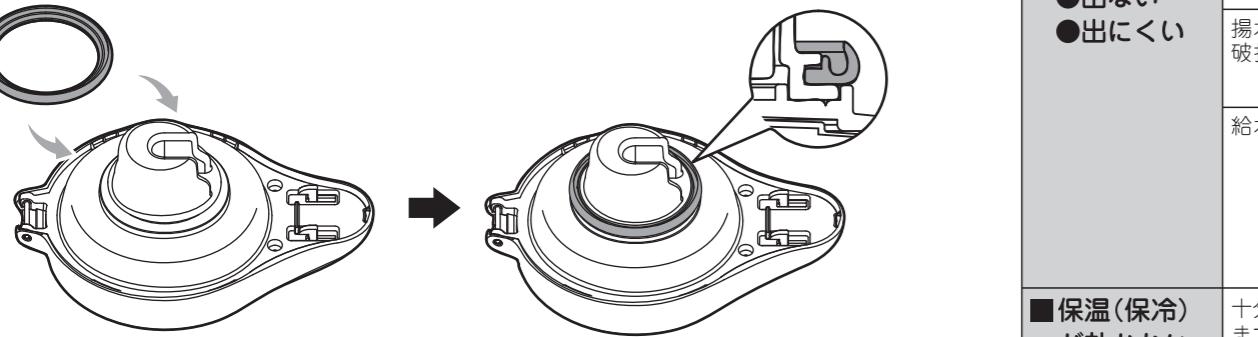

## リングパッキンの取りつけ方

揚水パイプにリングパッキンを取りつける。

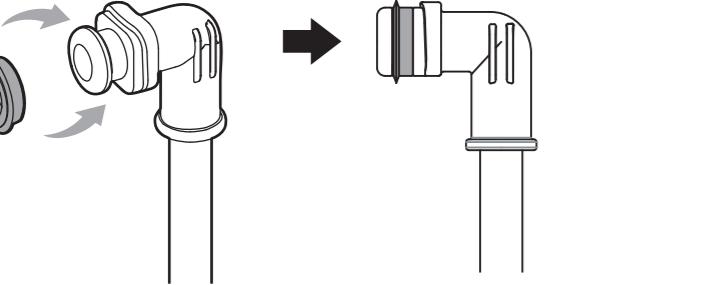

※揚水パイプおよびパッキン類は消耗品です。使用後半年から1年を目安にご確認ください。

# こんなときは

次の項目について確認をおこなってください。いずれの場合もあてはまらない場合は、お客様相談窓口へご相談ください。

症 状	確 認 す る と こ ろ	処 置
■飲みものが ●出ない ●出にくい	揚水パイプやパッキンが、はずれていますか。 揚水パイプがつまっていますか。 破損していますか。	はずれていれば確実に取りつけてください。 水道水を勢いよく流し込んでください。 破損していれば、新しいものをお買い求めのうえ、お取り替えください。
■保温(保冷) が効かない	給水ポンプが破損しているか。 ※プッシュが下まで軽く下がりますと給水ポンプが破損しています。 保温キャップの穴をふさぐ。	給水ポンプが破損(破れなど)すると必要な空気を内びんに送り込むことができなくなり、注湯(水)量が少なくなることがあります。この場合は交換が必要ですので、お買い上げの販売店もしくは弊社のお客様相談窓口へお問い合わせください。
■異臭がする	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていますか。 飲みものの量が少くないですか。 上ふたがきっちりとしまっていますか。	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。 また、あらかじめ本体内側を予熱(予冷)しておくと効果的です。 飲みものが少ないと、十分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。飲みものを規定量になるまで入れてください。
■プラスチック部分に 線状や波状に見える 箇所がある	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障ありません。	きっちりしめなおしてください。
■製品を振ると 音がする	万一転倒した時に飲みものの流出を最小限にするポールの音で、異常ではありません。	ご使用後はきれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭がとれない場合はクエン酸をお使いください。

※揚水パイプおよびパッキン類は消耗品です。使用後半年から1年を目安にご確認ください。

# 赤サビ状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより本体内側に「赤サビ状の斑点」が出たり「水アカ」が付着することがあります。このような場合は、以下の手順でお手入れしてください。

- ① 規定量の熱湯にクエン酸を大さじ3杯程度加える。
  - ② 約3時間後に柄のついたスポンジブラシなどで内側を洗い、水で十分にすすぐ。
  - ③ 十分に乾燥させる。
- ご使用前、ご使用後は、十分にお手入れをしてください。においを防ぎ清潔にご使用いただけます。
  - 他のものと一緒に手入れするときは、製品に傷がつかないようにご注意ください。

## アフターサービス部品について

本取扱説明書に記載されている製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年となっております。その他、製品に関するお問い合わせにつきましては、お買い上げの販売店もしくは弊社のお客様相談窓口にてお問い合わせください。

## 消耗部品のご購入について

製品型名・容量・色柄・部品の正しい名称をご確認のうえ、下記方法でお求めください。  
(製品型名は製品底面に貼ってあるラベルに記載されています。)

- ① ホームページ………… トップページのオンラインショップからお求めください。  
(取扱部品が限られていますが、ご了承ください。)
- ② 販売店…………… ピーコック製品を取扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③ お客様相談窓口…… お電話もしくはFAXにてお申込みください。

### 部品名

MRS型 上ふたセット (上ふた、キャップパッキン)
MRS型 揚水パイプ (リングパッキン付)
MRS型 キャップパッキン
MRS型 リングパッキン

※各消耗部品については、各部のなまえの項目をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.the-peacock.co.jp>

### お客様相談窓口

固定電話からはこちら

0570-094891 06-6453-9489

\*固定電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

- 受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日 (祝日・弊社休業日を除く)  
●FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589  
製品型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX番号を記入のうえ、お問い合わせください。

 ピーコック魔法瓶工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号

23111T


Peacock

## エアーポット 取扱説明書

MRS型

このたびは、ピーコック製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。また後々のため、この取扱説明書を大切に保管してください。

## 各部のなまえ

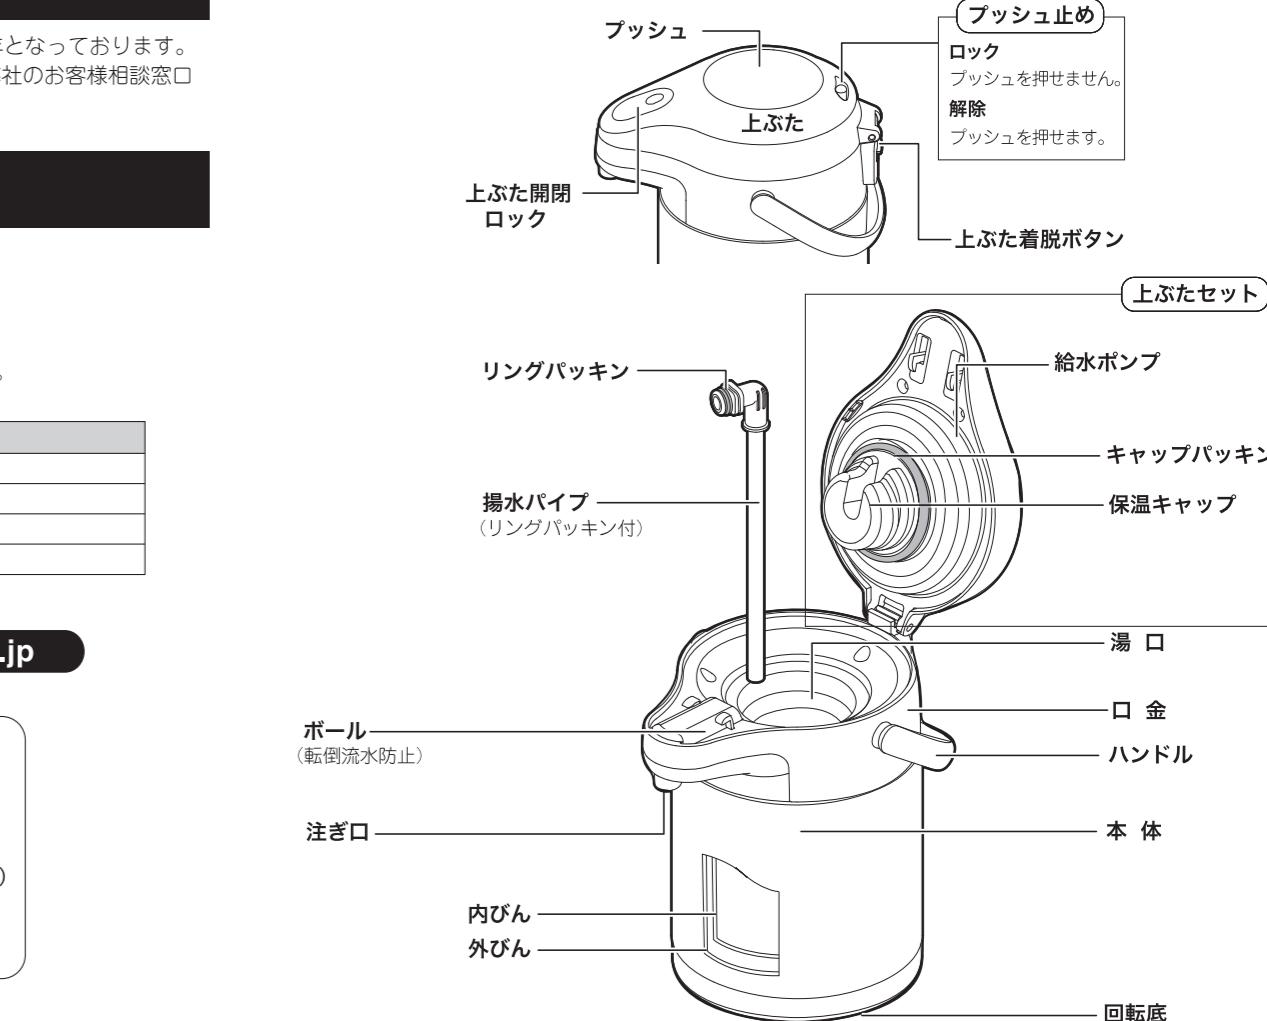

取扱説明書中のイラストは、実際のものと異なる場合があります。 ①

# 安全上のご注意

もれやあふれはやけどや他のものを汚す原因となります。

## 飲みものの保温・保冷以外に使用しない

- ドライアイス・炭酸飲料など  
本体内の圧力が上がり、ふたがあかなかつたり、飲みものがふきでたり、部品が破損して、けがなどのおそれ。
- 牛乳・乳飲料・果汁など  
腐敗・変質・サビの原因。そのまま長く放置した場合、腐敗・変質によりガスが発生して、本体内の圧力が上がり、飲みものがふきでたり、部品が破損してけがなどのおそれ。
- 果肉・お茶の葉など  
もれる・つまるなど故障の原因。

●乳幼児の手の届くところには置かない。またいたずらに注意する。やけど・けがなど危険。

●ストーブやコンロなど火のそばに近づけない。変形・変色の原因。

●飲みものは、規定量までにする。入れすぎると、もれ・あふれのおそれ。

●飲み物をするときは、上ぶた・揚水パイプを取りはずし、必ず注ぎ口を横に向けてする。  
飲みものが半量以上ある場合、注ぎ操作で少なくしてからする。  
注ぎ口が下に向いていると、注ぎ口から飲みものが出て、やけどや他のものを汚す原因。

●上ぶたを持って持ち運ばない。上ぶたと本体が分離して、やけど・けが、本体や内びん破損の原因。

●持ち運びは、プッシュ止めを必ず「ロック」にしてハンドルを持つ。傾けたり横抱きしない。やけど・汚れの原因。

●車などに乗せての移動はしない。やけど・汚れ・破損の原因。

●上ぶたは確実にしめて使用する。

●飲み物を入れたときは、横転させない。飲みものがもれることがあり危険。

●倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃や振動(特に上下の振動)を与えない。  
本体破損の原因。飲みものが出てやけどのおそれ。

●飲みものが少ないときは、プッシュを強く押さない。最後に注ぎ口から飲みものが飛び散ることがある。

●飲み物を入れた状態で長く放置しない。腐敗・変質の原因。

●本体の丸洗いはしない。水が浸入し、サビや他のものを汚す原因。

●本体・上ぶた・揚水パイプの煮沸はしない。変形し、もれなどの原因。

●プラスチック袋(製品袋)を頭から被ったり、顔を覆ったりしない。窒息するおそれ。

●改造や分解修理はしない。故障や事故の原因。

●漂白剤・シンナー・ベンジン・金属たわし・たわし・みがき粉・クレンザー・化学ぞうきん・台所用以外の洗剤などは使用しない。傷・サビなど故障の原因。

●熱いやかんを口金に触れさせない。傷・変形の原因。

●氷を入れる場合は先に飲みものを入れてから、ポットを少し傾け氷をすべらすように静かに入れ。氷を直接入れると、傷・変形の原因。

## ご使用方法

### 1 上ぶたを開ける

- ①プッシュ止めを「ロック」にする。
- ②上ぶたの前部の上ぶた開閉ロックを押して上方向に軽く引き上げ  
上ぶたを開ける。

### 5 注ぎ終わったら

注ぎ終わったら、プッシュ止めを必ず「ロック」に戻す。

### 2 飲み物を入れる



### 揚水パイプの取りはずし方

- 揚水パイプの上部をつまみ、「①」方向にゆっくり引き抜き、「②」方向に持ち上げる。  
※取り付ける場合は、この逆の手順で確実に取り付けてください。


※揚水パイプは取りはずさなくても飲み物を入れられます。



### 上ぶたの取りはずし方

上ぶたを少しあげ、上ぶた着脱ボタンを押しながら上ぶたを引き上げてはずす。

※取り付ける場合は、この逆の手順で確実に取り付けてください。

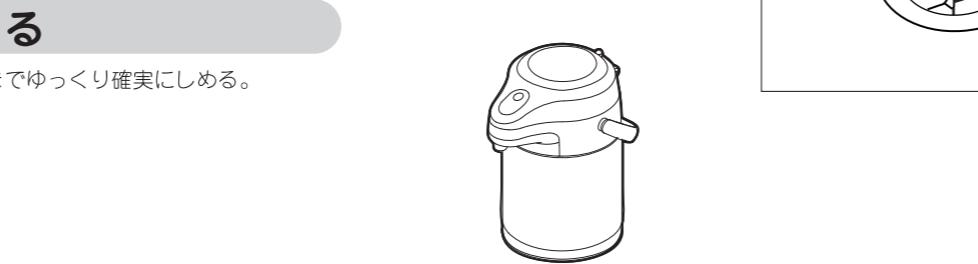

### 3 上ぶたをしめる

上ぶたを力ちと音がするまでゆっくり確実にしめる。

## ご使用方法

つづき

### 4 飲みものを注ぐ

- ①プッシュ止めを「解除」にする。
- ②プッシュ中央を指先で押し注ぎ口より飲み物を出す。  
※必要量に応じてプッシュを反復操作してください。  
※口の小さな器は注ぎ口に近づけてからプッシュを押してください。
- ③ブッシュ操作後、注ぎ口からしづくが落ちることがある。(特に注ぎ口周囲が汚れてきた場合)  
しづくが落ち切るのを待ってから容器を取る。他のものを汚す原因。



## お手入れ方法

ご使用後はいつまでも清潔にご使用いただくために必ずお手入れをしてください。

- ◆ご使用後は、必ずその日のうちにご手入れをする。
- ◆お手入れをするときは、やわらかいスポンジ以外は使用しない。
- ◆においを防ぐため、こまめにお手入れをする。

### 本体外側

水またはぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗い十分にすすぎ洗いした後、すぐに乾いた布で水分をふきとる。※本体の丸洗い、つけ置き洗いはしない。

### 本体内側

水またはぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柄のついたスポンジブラシに含ませて洗い十分にすすぎ洗いした後、水分が残らないよう乾燥させる。

### 揚水パイプ

本体より取りはずし、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤に浸して、スポンジで洗い水またはぬるま湯で十分に洗い流す。※リングパッキンははずして洗うことができます。お手入れ後は確実に取り付けてください。

### 揚水パイプの内部を洗う場合

- ①内びんに湯で薄めた台所用中性洗剤またはクエン酸を入れ、プッシュを繰り返し押してください。
- ②洗い終わった後は、内びんに湯を入れ、プッシュを繰り返し押して、洗剤をよくすいでください。

### お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

- 塩素系漂白剤は使用しない。サビ・穴あきなど故障の原因。
- 本体外側は、漂白剤を使用しない。サビ・塗装はがれのおそれ。
- 本体内側に酸素系漂白剤を使用する際は、上ぶたセットをしめない。本体の内圧が上がり、上ぶたセットが飛び出すなど危険。
- シンナー・ベンジン・金属たわし・たわし・みがき粉・クレンザー・化学ぞうきん・台所用以外の洗剤などは使用しない。傷・サビなど故障の原因。
- 本体・上ぶたセットの煮沸および食器洗浄機、食器乾燥機などの使用はしない。傷・サビ・変形・もれなど故障の原因。
- 本体は丸洗いしない。
- 長期間ご使用にならないときは、よくお手入れをして汚れを落とし、十分乾燥させて高温多湿を避けて保管する。