

ピーコック ホットプレート(家庭用)保証書

品 番		WKV-13B		
お買い上げ日		年 月 日	保 証 期 間	お買い上げ日より 本 体 1 年
お客様	お名前	様 電話： ()		
	ご住所	〒		
販売店	店 名	電話： ()		
	住 所	〒		

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
 お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

（無料修理規定）

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店で無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、下記のピーコック魔法瓶工業株式会社のお客様相談窓口へご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ)落下等による故障及び損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- (ニ)一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ)本書の提示がない場合。
- (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。
 ※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店又は、下記のピーコック魔法瓶工業株式会社のお客様相談窓口へご相談ください。
 ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証・サービスについて(P12)」をご覧ください。

 愛情点検	こんな症状はありませんか	●差し込みプラグ・コードが異常に熱い。 ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常・故障がある。		ご使用中 止	差し込みプラグを抜き、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

お客様相談窓口	固定電話からはこちら	携帯電話からはこちら
	 0570-094891	 06-6453-9489
	※固定電話からは市内通話料金でご利用いただけます。	
	●受付時間 9：00～17：00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く） ●FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589 - 製品型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX番号を記入のうえ、お問い合わせください。	



ピーコック魔法瓶工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号

Pecock

ホットプレート

(家庭用)


取扱説明書

保証書つき

品 番

WKV-13B

スチームポケット
活用レシピ

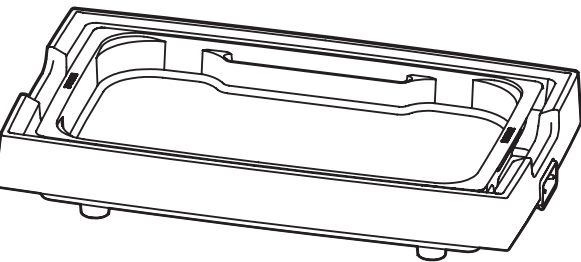

もくじ

ご使用の前に／安全上のご注意……	1～4
各部のなまえとはたらき……………	5
ご使用方法……………	6～7
ご使用後……………	8
お手入れ方法……………	9～10
故障かな?と思ったら……………	11
消耗部品の交換・ご購入について……	11
保証・サービスについて……………	12
仕様……………	12
保証書……………	15

この製品は、日本以外ではご使用になれません
 FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、ピーコック製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
 ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

後々のため、この取扱説明書を大切に保管してください。 ①

ご使用の前に／安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を「警告」「注意」に区分して説明しています。

 警 告	 注 意
人が死亡または重傷を負うおそれが想定される内容	人が傷害を負うおそれまたは物的損害の発生が想定される内容
 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。

 警 告	
 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 やけど・感電・けがをするおそれがあります。	 温度調節器や差し込みプラグをなめさせない。 乳幼児が誤ってなめないよう注意する。 感電・けがの原因になります。
 交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
 あげもの調理はしない。 火災の原因になります。	 壁や家具の近くでは使用しない。 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。
 温度調節器にピン等の金属片やごみを付着させない。 感電・ショート・発火の原因になります。	 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟みこんだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

 警 告	
 差し込みプラグの刃(先端)および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふく。 火災の原因になります。	 定格15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
 差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。	 使用中、差し込みプラグ・電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する。 ショートや発火の原因になります。
 異常時・故障時には直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。	 使用後は温度調節つまみを「切」にする。 火災・やけどの原因になります。
 ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない。 感電・けがをするおそれがあります。	 水につけたり、水をかけたりしない。 感電・ショート・発火の原因になります。
 改造はしない。また修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。	

ご使用の前に／安全上のご注意

⚠ 注 意	
 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。 やけどの原因になります。	 不安定な場所や熱に弱いテーブル、敷物の上、カーテンなど可燃物の近くでは使用しない。 火災やテーブル、敷物の変色・変形の原因になります。
 調理以外の目的で使用しない。 火災の原因になります。	 缶詰めや瓶詰めなどを直接加熱しない。 破裂したり、赤熱してやけどやけがをすることがあります。
 この製品専用の温度調節器以外は使用しない。また温度調節器を他の機器に転用しない。 故障、発火のおそれがあります。	 プレートが本体ガードにセットされていないと、温度調節器が差し込めないしくみになっているため無理に差し込まない。 故障の原因になります。
 使用中は本体から離れない。 調理物が焦げたり発火する原因になります。	 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
 お手入れは冷えてから行う。 高温部に触れ、やけどのおそれがあります。	 差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグ部を持って引き抜く。 感電やショートして火災することがあります。

お 願 い	●取り扱いはいないで行う。故障・破損の原因になります。
	●スチームポケットに水を入れる際は、蒸気が出るのでやけどに注意する。
	●新聞紙などの本体裏側（本体ガード）の通気穴をふさぐようなものの上では使用しない。また、じゅうたん・座布団・たたみ・ビニールシートなど、熱に弱いところでは使用しない。火災、床面の焦げ、本体の変形などの原因になります。
	●遮熱板が汚れたままで使用しない。故障・変形の原因になります。使用にともない、表面が少し黄色くなることがありますが、支障なくお使いいただけます。
	●火気の近くでは使用しない。

お 願 い	●プレートを長持ちさせ、傷めないために次のことを必ず守る。 プレートの表面には、フッ素コーティングが施されています。コーティング面を傷めず長持ちさせるためにも、以下の点に注意してください。 ・金属製のナイフやフォーク、ヘラなど鋭利なものは使用しない。 ・（ヘラなどで）プレート表面やコーナー部をこすったり、焼け焦げなどをこすりとらない。 ・金属製の串は使用せず、竹串を使用する。 ・みがき粉やナイロンたわし、金属製のたわしなどは使用しない。 ・長時間の空焼きはしない。またプレートを直火やIH調理器の上にのせない。 ・プレートの表面および裏面に汚れが残ったまま放置しない。 酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。また付着物により焼きムラができて調理物の風味をそこないます。使用後は残りものを放置せず、必ずきれいにお手入れしてください。
	お知らせ プレート表面のフッ素コーティングは、使用により消耗します。 ・色ムラができたりはがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、調理する上で問題なくご使用いただけます。 ・フッ素コーティングのはがれが気になるときや、プレートが変形したときはご購入いただけます。
	●温度調節器の取り扱いには次のことを守る。 ・専用のものを使用する。 ・感熱棒や差し込み口の汚れは、必ずふきとって使用する。 ・ぶつける、落とす、抜き差しの際に上下にねじるなど、乱暴に扱わない。 ・絶対に分解しない。 ・使用後は、プレートから必ず取りはずす。 ・他の機器に転用しない。 ・水につけたり、水をかけたりしない。

各部のなまえとはたらき

ふた

焼きもの料理や蒸し焼き料理、油が飛び散るときに使用します。

※プレートとふたの間から出る蒸気や油の飛び散りに注意してください。やけどのおそれがあります。

プレート

ヒーター

直接持たないでください。

遮熱板

汚れたままで使用しないでください。

故障・変形の原因になります。※使用にともない表面が少し黄色くなることがありますが、支障なくご使用いただけます。

温度調節器

使用の際は結束バンドをはずしてください。コードは束ねて使用しないでください。コードが熱くなり、故障の原因になります。

差し込みプラグ

結束バンド

電源コード

感熱棒

温度を感知します。

温度調節器のダイヤル部

温度調節つまみ
(目盛つき)

ランプ
加熱中は点灯し、設定した温度になると消灯します。調理中は温度調節の働きにより、ついたり消えたりします。

ふたつまみ

調理の方法によっては熱くなりますので、必ずなべつかみ等をご使用ください。

スチームポケット

料理に水分を与えたいときに使用します。※スチームポケットに水を入れた際は、蒸気が出るのでやけどに注意してください。

ヒーターセット

差し込み口

脚

本体ガード

収納ベルト

ご使用方法


お使いになる前に、梱包緩衝材およびくずなどを取り除き、プレートを洗浄し十分に乾燥させてください。

1 準備する

①ヒーターセットを本体ガードに取りつける。


●差し込み口を本体ガードに合わせて取りつけます。

●ヒーターセットの脚4カ所を本体ガードのガイド部に確実にセットします。

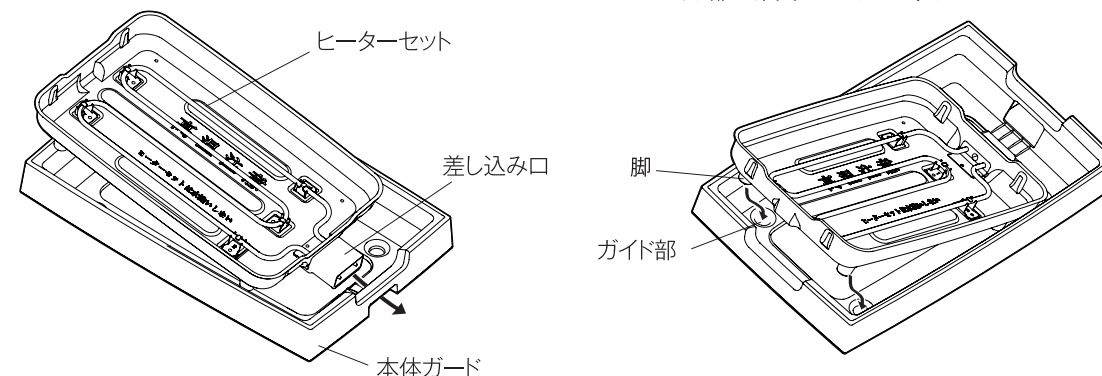


⚠ 注意

●確実にセットしないと、本体ガードが熱変形したり、故障の原因になります。

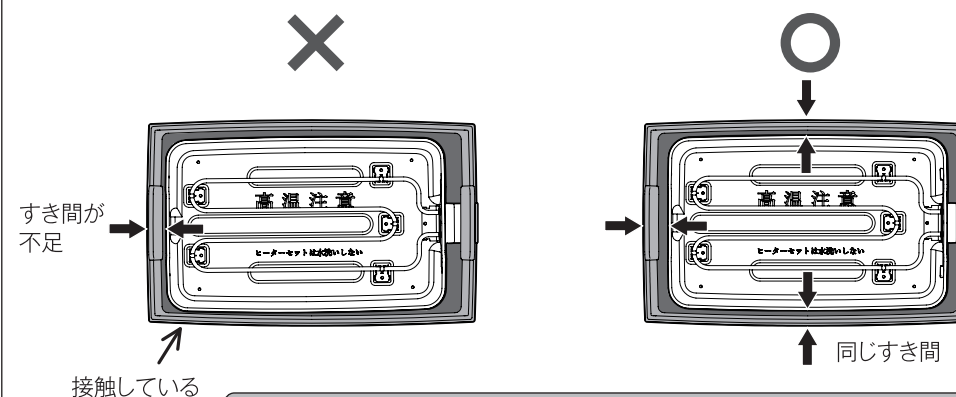

すき間にかたよりがあつたり、接触している場合は正しくセットされていません。ヒーターセットの脚4カ所が確実にセットされていると、ほぼ同じすき間になります。


②プレートを置く。

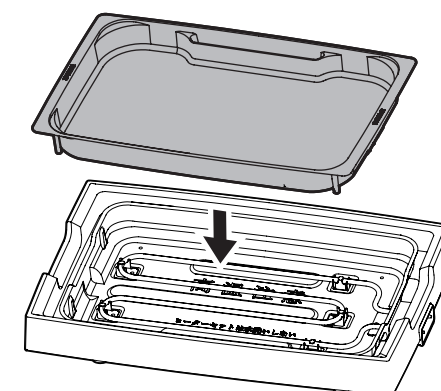

ご使用方法 つづき


2 温度調節器を差し込む

①目盛「切」をランプの位置に合わせる。

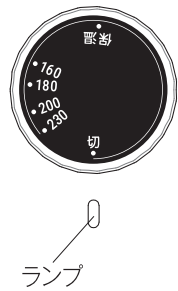

②温度調節器を差し込み口の根元まで確実に差し込む。
※差し込みが不十分な場合、異常発熱による事故や故障の原因になります。

③差し込みプラグをコンセントに差し込む。

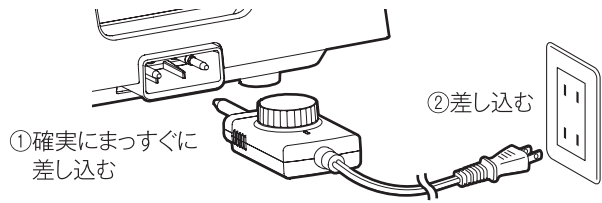


3 調理する

料理に合わせて、目盛(設定温度)をランプに合わせ、プレートが温まったら、調理をはじめる。

●適温になる時間の目安は、約20分です。

初めてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用とともになくなります。

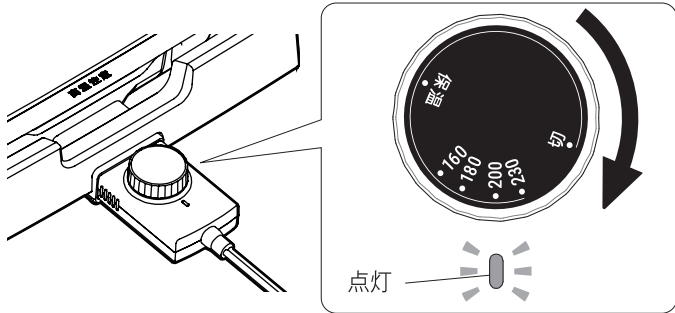

調理中のランプと音について

- 温度調節の働きにより、ランプがついたり消えたりします。
- 使用中キシミ音のすることがありますが、故障ではありません。
(ヒーターの熱膨張によるものです)

焦げつきを防ぐために

- 材料のカスなどを取り除きながら、調理をする。

保温したいとき

- 目盛「保温」をランプの位置に合わせる。

ふたをすると…

- ふたをしないときよりもプレートの表面温度が30～40℃高くなります。焼きもの料理や蒸し焼き料理の出来上りが早くなり、やわらかく仕上がります。

ふたを取るときは…

- 調理の方法によっては熱くなりますので、必ずなべつかみ等をご使用ください。
- プレートとふたの間から出る蒸気や油の飛び散りに注意してください。やけどのおそれがあります。

スチームポケットに水を入れると…

- 料理に水分を与えたい時に使います。
- スチームポケットに水を入れた際は蒸気が出るので、やけどに注意する。

⚠ 注 意

- プレートやヒーター、遮熱板に水滴や異物等がついているときは取り除く。 焦げつきや火災の原因になります。
- 感熱棒に異物がついているときは取り除く。 合わせた温度にならなかったり、故障の原因になります。
- 温度調節器は、プレートをセットした後、確実に差し込み口の根元まで差し込む。
差し込みが不十分な場合、異常発熱による事故や故障の原因になります。
- 調理中にプレートをはずさない。 やけどのおそれがあります。

設定温度の目安

調 理 例	目 盛
ステーキ・焼肉・鉄板焼き・野菜炒め	230
焼きぎょうざ・お好み焼き・焼きそば ハンバーグ(途中で温度を下げる)	200
目玉焼き・うす焼き卵・クレープ	160
保温したいとき	保温

※目盛はふたをしてないときのプレート表面温度の目安です。

ご使用後

①目盛「切」をランプの位置に合わせたあと、差し込みプラグを抜く。
(ランプが消灯したことを確認してから差し込みプラグを抜いてください。)

②プレートが温かいうちに汚れをやわらかいキッチンペーパーなどでふきとる。
※やけどのおそれがあるため、必ず箸などを使用してください。
※汚れが落ちにくい場合は、プレート表面をおおう程度の水を入れ、しばらく沸とうさせて
汚れをふやかしてから布やキッチンペーパーなどを使ってふき取ってください。

③プレートが十分に冷えてから温度調節器を引き抜く。
(使用後しばらくは温度調節器の感熱棒も熱くなっています。
十分冷えるまでさわらないでください。やけどのおそれがあります。)

④プレートをはずすときは、傾けないで真上に持ち上げる。
(傾くとスムーズにはずせないことがあります。)

プレートを長持ちさせるために

・使用後は残りものを放置せず、焼け焦げや調味料・油などをふきとってください。
(プレートのフッ素コーティングが腐食する原因になります。)

⚠ 注 意

- プレート・ヒーター・遮熱板・感熱棒などは、十分冷えるまでさわらない。
やけどのおそれがあります。

お手入れ方法

- やけどを防ぐため、製品が十分に冷えてから温度調節器を抜き、お手入れする。
(冷えるまでの目安:40~50分)
- スポンジ・布はやわらかいものを使う。


プレート

- ①台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、水ですすぐ。
- ②乾いたやわらかい布で水分をふきとり、十分に乾燥させる。

※プレートが熱いまま水などに入れて急激に冷やさない。


変形・故障の原因になります。

※スポンジのナイロン面は使用しない。

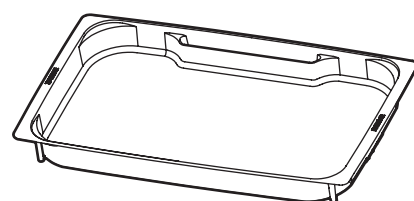


ヒーターセット

- ①遮熱板は、湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかい布に含ませ固く絞り、汚れをふき取る。その後、乾いたやわらかい布で水分をふき取り十分に乾燥させる。
- ②ヒーターは乾いた布でふく。

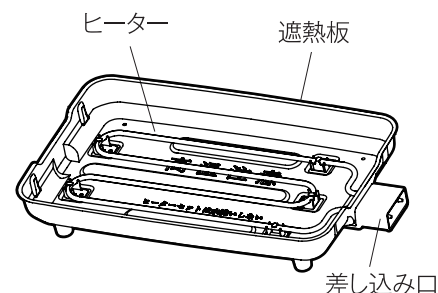


ふた・本体ガード

- ①台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、水ですすぐ。
- ②乾いたやわらかい布で水分をふきとり、十分に乾燥させる。

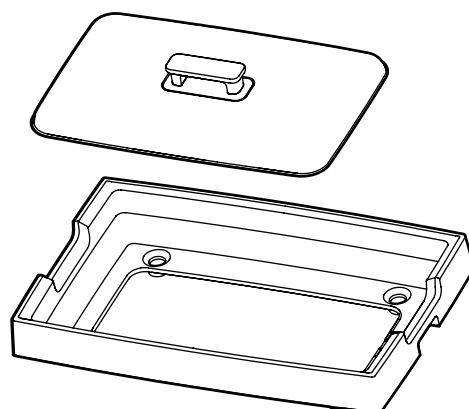

温度調節器

乾いたやわらかい布でふく。

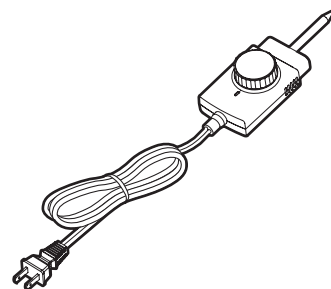

お手入れ方法 つづき


⚠ 注意

- 次のものは使用しない。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤など 変形・割れ・劣化・腐食の原因になります。
 - ・みがき粉・ナイロンたわし・ブラシ・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入りスポンジなど 表面が傷つく原因になります。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしない。
表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因になります。
- 食器洗浄機、食器乾燥機、熱湯は使用しない。
- ふた・本体ガードのラベルや印刷部分は強くこすらない。
- ヒーターセットを水につけたり、差し込み口に水をかけたりしない。
- 温度調節器を水につけたり、水をかけたりしない。


収納のしかた

- お手入れ後、十分に乾燥させてから収納する。
収納ベルトをふたつまみの穴に通し、マジックテープでしっかり止める。

収納ベルトが緩いと立てかけた際にプレートやふたがずれ、故障や変形・けがなどのおそれ

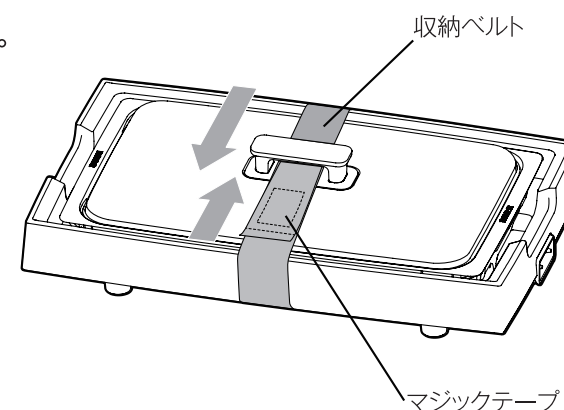

置き方

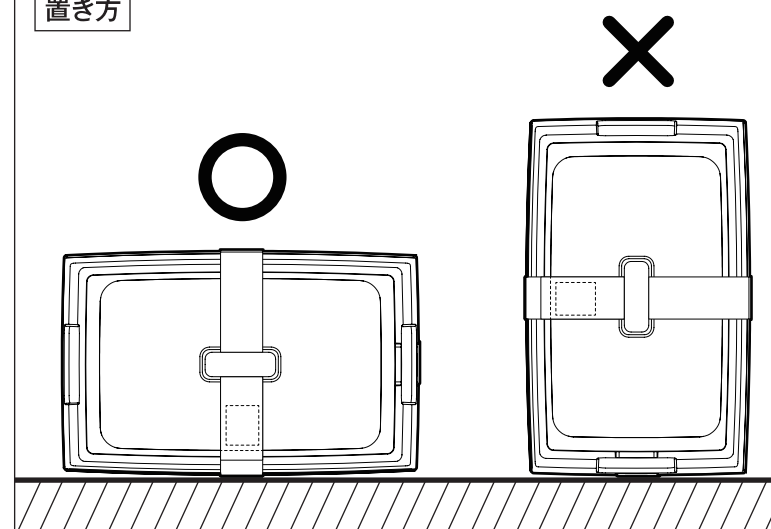

故障かな?と思ったら

●次の項目について確認を行ってください。いずれの場合にもあてはまらない場合は、お買い上げの販売店又は、弊社のお客様相談窓口にご相談ください。

症 状	原 因	処 置
温度調節器が差し込めない	ヒーターセットが誤ってセットされていませんか。	正しくセットしてください。
プレートの温度が 上がらない	差し込みプラグ、温度調節器がはずれていませんか。	確実に差し込んでください。
	温度調節つまみの目盛が「切」の位置になっていませんか。	お好みの調理に合わせて目盛をランプに合わせてください。
	プレートががたついたり傾いていませんか。	正しくセットする。
	プレートの裏面やヒーターに異物が付着していませんか。	取り除いてください。
調理物がひどく焦げる	プレートが汚れていませんか。	お手入れをしてください。
ヒーターセットが本体ガードからはずれない	温度調節器を差し込んだままにいませんか。	温度調節器ははずしてください。

消耗部品の交換・ご購入について

製品型名・色柄・部品の正しい名称をご確認のうえ、下記方法でお求めください。
(製品型名は本体ガード底面に貼ってあるラベルに記載されています。)

- ①ホームページ………
- ②販売店………
- ③お客様相談窓口………
- トップページの交換用部品販売からお求めください。
(取扱部品が限られておりますが、ご了承ください。)
- ご購入店もしくは、ピーコック製品を取り扱っている販売店でお取り寄せください。
- お電話もしくはFAXにてお申込みください。(P15)

部品名
WKV型 プレート
WKV型 温度調節器
WKV型 ふた
WKV型 収納ベルト

※各消耗部品については、各部のなまえの項目をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.the-peacock.co.jp>

保証・サービスについて

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い。
必ず「販売店及びお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
3. 修理を依頼されるとき
〔保証期間中〕
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店へご持参ください。
保証書の記載内容に基づき修理をさせていただきます。
〔保証期間終了後〕
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
4. ホットプレートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 上記内容についての詳細、ご贈答品・ご転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店又は、弊社のお客様相談窓口にご相談ください。

⚠ 警 告

●改造はしないでください。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

品 番	WKV-13B	質 量	約 3.7kg
定 格 電 圧	AC100V (50/60Hz)	(温度調節器・ふたを含む)	
消 費 電 力	1300W	コードの長さ	約 1.4m
本体寸法 (cm)	約 幅59.5×奥行32×高さ14 ※温度調節器セット時(電源コードを除く)	温度調節範囲	保温～約230℃

