

# お手入れの方法

- ◆ご使用後は、必ずその日のうちにお手入れする。
- ◆お手入れをするときは、やわらかいスポンジ以外は使用しない。
- ◆においを防ぐため、こまめにお手入れをする。

## 本体外側

湯で薄めた台所用洗剤をやわらかい布に含ませ、固く絞り、汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきする。

## せんユニット

せんユニットをぬるま湯か水で丸洗いし、すぐに乾いた布で水分をふきとる。※つけ洗いはしない。

## 本体内側

柄のついたスポンジブラシなどできれいに内面を洗い、十分に乾燥させる。

## パッキン

パッキンをせんやふたから取りはずし、ぬるま湯か水で丸洗いし、乾いた布で水分をふき取る。その後「パッキンの取りつけ方」を参考にして、せんやふたに確実に取りつける。  
(パッキン表面にゴミなど付着していると、水もれの原因)

## お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

- 漂白剤は使用しない。サビ・穴あきなど故障の原因。
- シンナー・ベンジン・金属たわし・たわし・みがき粉・クレンザー・化学ぞうきん・台所用以外の洗剤などは使用しない。  
傷・サビなど故障の原因。
- 本体・せんユニットの煮沸および食器洗い乾燥機や食器乾燥器などの使用はしない。傷・サビ・変形・もれなど故障の原因。
- 本体の丸洗いはしない。
- 下げひもの丸洗いはしない。
- 長時間ご使用にならないときは、よくお手入れをして汚れを落とし、十分乾燥させて高温多湿を避けて保管する。

# 赤サビ状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより本体内部内に「赤サビ状の斑点」が出たり「水アカ」が付着することがあります。このような場合は、以下の手順でお手入れしてください。

- ① 定水量の熱湯にクエン酸を約10%加える。
- ② 約3時間後に柄のついたスポンジブラシなどで内面を洗い、水で十分にすすぐ。
- ③ 十分に乾燥させる。

- ご使用前、およびお茶や糖分を含んだものなど、水以外のものを入れてご使用になった場合には、十分にお手入れをしてください。においを防ぎ清潔にご使用いただけます。
- 他のものと一緒に手入れするときは、製品に傷がつかないようにご注意ください。

# 修理を依頼される前に

次の項目について点検をおこなってください。いずれの場合もあてはまらない場合は、お客様相談窓口へご相談ください。

症 状	点 検 す る と こ ろ	処 置
■ふた・せんからもれる	ふたパッキン・せんパッキンが正しく、しっかり取りつけられていますか。	パッキンの取り付け位置や方向、浮きがないことを確認してください。
	安全ロックやせんがしっかりとしまっていますか。	しっかりとめなおしてください。
	ふたパッキン・せんパッキンが汚れていませんか。	「お手入れの方法」を参考にし、お手入れをしてください。
■飲みもの(本体内側・せん)がにおう	飲みものを入れすぎているか。	少量の飲みものを減らしてください。
	飲みものを長時間入れたままにしたり、本体内側、せんユニットやせんパッキンに茶しぶなどの汚れが付着していませんか。	「お手入れの方法」を参考にし、お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合はクエン酸をご利用ください。
■保冷が効かない	十分に冷たい飲みものを入れていませんか。	十分に冷たい飲みものを正しい量まで入れてください。
	飲みものの量が少なくないですか。	氷をたくさん入れたり、飲みものの量を多くすると効果的です。

※せんユニット・ふたパッキン・せんパッキンは消耗品です。使用後半年から1年を目安にご確認ください。

# アフターサービス部品について

本取扱説明書に記載されている製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年となっております。その他、製品に関してのお問い合わせにつきましては、お買上げの販売店もしくはピーコック魔法瓶工業(株)のお客様相談窓口にてご相談ください。

# 消耗部品のご購入について

製品型名・容量・色柄・部品の正しい名称をご確認のうえ、下記方法でお求めください。(製品型名は製品底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ① ホームページ …………… トップページのオンラインショップからお求めください。(取扱部品が限られておりますが、ご了承ください。)
- ② 販売店 …………… ピーコック製品を取扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③ お客様相談窓口 …… お電話もしくはFAXにてお申込みください。

部 品 名
AJB型 せんユニット (せん、せんパッキン、ふたパッキン)
AJB型 せんパッキン
AJB型 ふたパッキン
AJB型 下げひもセット(下げひも、肩パット)

※各消耗部品については、各部のなまえの項目をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.the-peacock.co.jp>

## お客様相談窓口 0570-094891

- 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00  
月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
- ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ  
06-6453-9489
- FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589  
製品の型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX番号を記入のうえ、FAXでお問い合わせください。



ピーコック魔法瓶工業株式会社

本 社 〒553-0002 大阪市福島区鷹洲5丁目12番20号

# Peacock

保冷専用


# ステンレスボトル ストレートドリンク

AJB

# 取扱説明書

このたびは、ピーコックステンレスボトルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

# 各部のなまえ

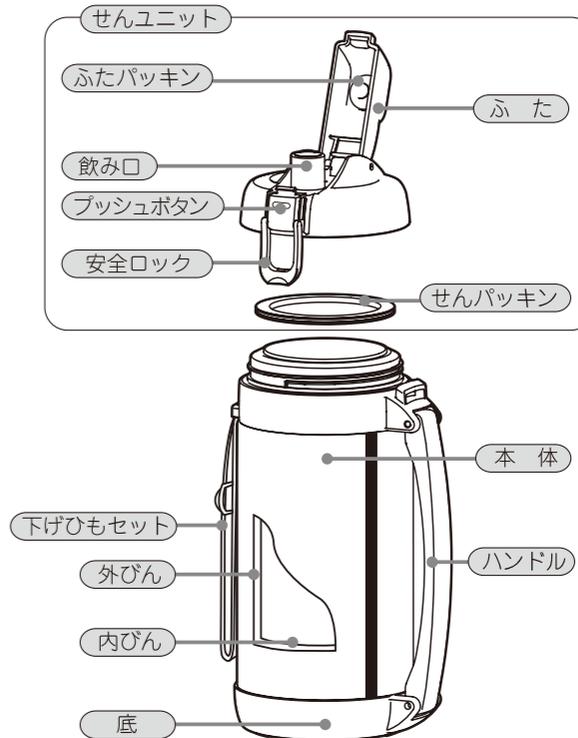

説明書中のイラストは、実際のものとは異なる場合があります。

後々のため、この説明書を大切に保管してください。③

# 安全上のご注意

もれやあふれは他のものを汚す原因となります。

## 飲料物の保冷以外に使用しない

乳幼児の手の届くところには置かない。またいたずらに注意する。




けがなど危険。

熱い飲みものは絶対に入れない。



飲みものの量は、図の位置までにする。

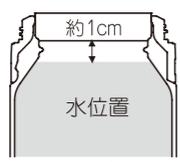

入れすぎると、もれ・あふれのおそれ

ストーブやコンロなど火のそばに近づけない。



変形・変色の原因。

倒したり、落としたりぶつけたり、強い衝撃を与えない。



破損・保冷効果の低下・サビ・塗装はがれ・水がもれる原因。

カバン等に入れる場合、製品の横置きは避ける。



もれるおそれ。

●飲みものを入れた場合は、使用後、すぐにお手入れをする。  
外出時など十分なお手入れができないときでも、すぐに本体内側をよく水ですすぐ。  
帰宅後に、十分お手入れをする。カビの発生・サビ・穴あきなど故障の原因。

●飲みものを入れた状態で長く放置しない。腐敗・変質の原因。

●大きな氷を入れる場合は、押し込まず小さくして入れる。また、アイスピックなど先のとがったもので突かない。傷・もれ・変形など故障の原因。

●せんユニットは確実にしめて使用する。安全ロックも確実にしめ、本体を傾けたりして水がもれないことを確認する。  
確実にしめないと、もれるおそれ。

●せんパッキン・ふたパッキンは必ずつけた状態で使用する。  
もれ・車内や衣服を汚す原因。

●せんユニットを持って運ばない。

●パソコン・携帯電話・デジタルカメラ等の精密機械と一緒に持ち運ばない。万一水もれがあった場合、精密機械の破損の原因。

●自動車運転中は使用しない。  
車内や衣服を汚す原因。運転者の場合、運転への注意が散漫となり危険。

●改造や分解修理はしない。故障や事故の原因。

●冷凍庫に入れない。もれなど故障の原因。

●下げひもを持って振りまわさない。故障や事故の原因。

●下げひもを首から下げたまま運んだり、周囲のものに引っ掛けたり、乱暴な取り扱いには絶対にしない。  
故障や事故の原因。

### ●ドライアイス・炭酸飲料など

本体内の圧力が上がり、せんユニットがあかなかったり、水が吹き出たり、部品が破損して、けがなどのおそれ。

### ●みそ汁やスープなど、塩分を含んだもの

サビ・保冷効果の低下の原因。

### ●牛乳・乳飲料・果汁など

腐敗・変質・サビの原因。そのまま長く放置した場合、腐敗・変質によりガスが発生して、本体内の圧力が上がり、水が吹き出たり、部品が破損してけがなどのおそれ。

### ●果肉・お茶の葉など もれなど故障の原因。




# ご使用方法


ご使用前にせんユニット・内びんを洗ってからご使用ください。

## 1 せんユニットをはずす

本体からせんユニットを矢印の方向にまわしてはずす。

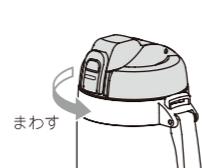

## 2 飲みものを入れる

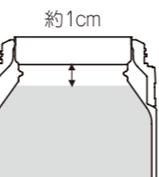


水位置

※あらかじめ少量の冷水を入れ、1分程度予冷するとより効果的です。  
※飲みものの量は図の位置までにする。

飲みものを入れすぎてせんユニットをしめると、飲みものが吹き出したり後からもれ出すことがあります。飲みものを入れすぎた場合は、少量の飲みものを捨ててから、元どおりせんユニットをしめてください。

## 3 せんユニットをしめる

ふたをしめた状態で、せんユニットを矢印の方向にまわして確実にしめる。

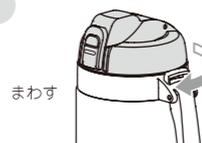

## 4 ふたをあけて飲みものを飲む

①製品を立てた状態で安全ロックを下げる。  
②プッシュボタンを押してふたをあけ、ゆっくり傾けながら飲みものを飲む。

①下げる




②押す



## 5 飲み終わったら

①飲み終わったら、製品を立てた状態でふたをカチッと音がするまで確実にしめる。  
②安全ロックを上げて、ロックする。

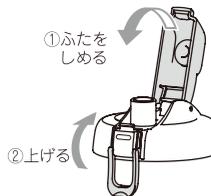

①ふたをしめる

②上げる

## パッキンの取り付け方 正しく取り付けられていないと、もれの原因となります。

お手入れなどで、ふたパッキンやせんパッキンを取りはずした後は、次の内容を読んで正しく取り付ける。


### ふたパッキンの取り付け方

ふたパッキンの凹部をふたの凸部にしっかりと押し込む。



### せんパッキンの取り付け方

せんにはめ込み、指でまんべんなく押さえ、浮いていないことを確かめる。

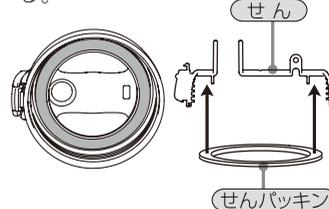

※正しく取り付けないと、水がもれる原因となります。

### 下げひもの取り付け方

図のようにひもを取りつけ具に通し、おくりに通して止めてください。  
※取りはずしは取り付けの逆手順で行ってください。

①



②



③



おくり

絶対に入れない