

ピーコックホットプレート(家庭用)保証書

品番	WCV-13A WCV-13B		
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	本体 1 年
お客様	ご住所 ご芳名	様 電話	
販売店	住所 店名	電話	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

ピーコック魔法瓶工業株式会社
〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号 TEL(06)6453-9489

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店で無料修理致します。
 - 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げの販売店に依頼してください。
 - 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 4.ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、下記のピーコック魔法瓶工業(株)のお客様相談窓口へご相談ください。
 - 5.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) 落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

修理メモ

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、下記のピーコック魔法瓶工業(株)のお客様相談窓口にご相談ください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証・サービスについて」をご覧ください。



長年ご使用の
ホットプレートの
点検を!

こんな症状ありませんか

- 差し込みプラグ・コードが異常に熱い。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

差し込みプラグを抜き、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

お客様相談窓口

0570-094891

- 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
- ナビダイヤルがご利用いただけない場合 06-6453-9489
FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589
- 製品の型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX番号を記入のうえ、FAXでお問い合わせください。




ピーコック魔法瓶工業株式会社
本社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号

15061C

Peacock 取扱説明書

このたびは、ピーコックホットプレートをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

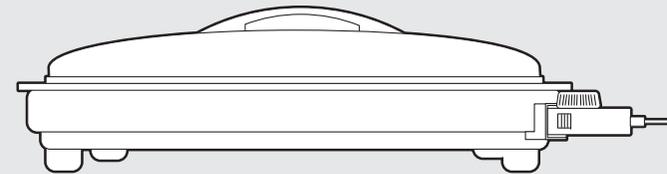

もくじ

ご使用前に/安全上のご注意… 1~3
各部のなまえとはたらき…………… 4
ご使用方法…………… 5
設定温度の目安/ご使用後…………… 6
お手入れの方法…………… 7
修理を依頼される前に…………… 7~8
保証・サービスについて…………… 8
仕様…………… 8
保証書…………… 9

ホットプレート (家庭用)

WCV-13A
WCV-13B

保証書付

上手に使って上手に節電

後々のため、この説明書を大切に保管してください。①

ご使用前に／安全上のご注意

- 製品やこの取扱説明書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告	注意
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。	人が傷害を負う可能性または物的傷害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

<p>△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。</p> <p>図の中には具体的な注意内容（上図の場合は感電注意）が描かれています。</p>	<p>⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。</p> <p>図の中には具体的な禁止内容（上図の場合は分解禁止）が描かれています。</p>	<p>●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。</p> <p>図の中には具体的な指示内容（上図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜く）が描かれています。</p>

○お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

警告

	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使う。</p> <p>他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p>		<p>改造はしない。また修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。</p> <p>火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。</p>
	<p>差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。</p> <p>感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。</p>		<p>ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない。</p> <p>感電の原因となります。</p>
	<p>交流100V以外では使用しない。</p> <p>火災・感電の原因になります。</p>		<p>電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。</p> <p>感電・ショート・発火の原因となります。</p>
	<p>水につけたり、水をかけたりしない。</p> <p>感電・ショート・発火の恐れがあります。</p>		<p>あげもの料理はしない。</p> <p>火災の原因となります。</p>

警告

	<p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。</p> <p>やけど・感電・けがをする恐れがあります。</p>		<p>温度調節器や差し込みプラグをなめさせない。</p> <p>乳幼児が誤ってなめないよう注意する。感電やけがの原因になります。</p>
	<p>電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。</p> <p>電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>		
	<p>使用中、差し込みプラグ・電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する。</p> <p>ショートや発火の原因になります。</p>		
	<p>差し込みプラグの刃（先端）および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふく。</p> <p>火災の原因になります。</p>		
	<p>温度調節器にピン等金属片やごみを付着させない。</p> <p>感電・ショート・発火の原因となります。</p>		


注意

	<p>使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。</p> <p>やけどの原因となります。</p>		<p>不安定な場所や熱に弱いテーブル、敷物の上、カーテンなど可燃物の近くでは使用しない。</p> <p>火災やテーブル、敷物の変色・変形の原因となります。</p>
	<p>使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。</p> <p>プラグをぬく</p> <p>けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。</p>		<p>缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない。</p> <p>破裂したり、赤熱してやけどやけがをすることがあります。</p>
	<p>壁や家具の近くでは使わない。</p> <p>蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因となります。</p>		<p>調理以外の目的で使用しない。</p> <p>火災の原因となります。</p>

⚠ 注意

❗ **差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグ部を持って引き抜く。**

感電やショートして発火することがあります。

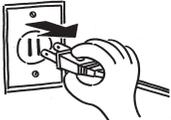

❌ **ヒーターセット・プレートを本体ガードにセットしてない状態で、温度調節器を差し込まない。**

火災、やけど、テーブルが焦げるおそれがあります。



❗ **お手入れは冷えてから行う。**

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

❌ **この製品専用の温度調節器以外は使用しない。温度調節器を他の機器に転用しない。**

故障、発火の恐れがあります。

❌ **使用中は本体から離れない。**

調理物の発火の原因になります。

● **遮熱板が汚れたままで使用しない。**

故障、変形の原因となります。使用後、表面が少し黄色くなる場合がありますが、支障なくお使いいただけます。

● **新聞紙などの本体裏側（本体ガード）の通気穴をふさぐようなものの上では使用しない。**

火災、床面の焦げ、本体の変形などの原因になります。

お願い

● **プレートを長持ちさせ、傷めないために次のことを必ず守る。**


- 金属製のナイフやフォーク、ヘラなど鋭利なものは使用しない。
- (ヘラなどで) プレート表面やコーナー部をこすったり、焼け焦げなどをこすりとらない (特に角に注意)。
- 長時間の空焼きはしない。またプレートを直火にかけない。
- みがき粉やナイロンたわし、金属製のたわしなどは使用しない。
- プレートの表面および裏面に汚れが残ったまま放置しない。
- 酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。また付着物により焼きむらが出て調理物の風味をそこないます。必ずきれいにお手入れしてください。

● **温度調節器について**

故障・破損の原因になるので、次のことを必ず守る。

- 専用のものを使用する。
- 感熱棒や差し込み口の汚れは、必ずふき取って使用する。
- ぶつける、落とす、抜き差しするとき上下にこじるなど、乱暴に扱わない。
- 絶対に分解しない。
- 使用後は、ヒーターセットから必ず取りはずす。

各部のなまえとはたらき

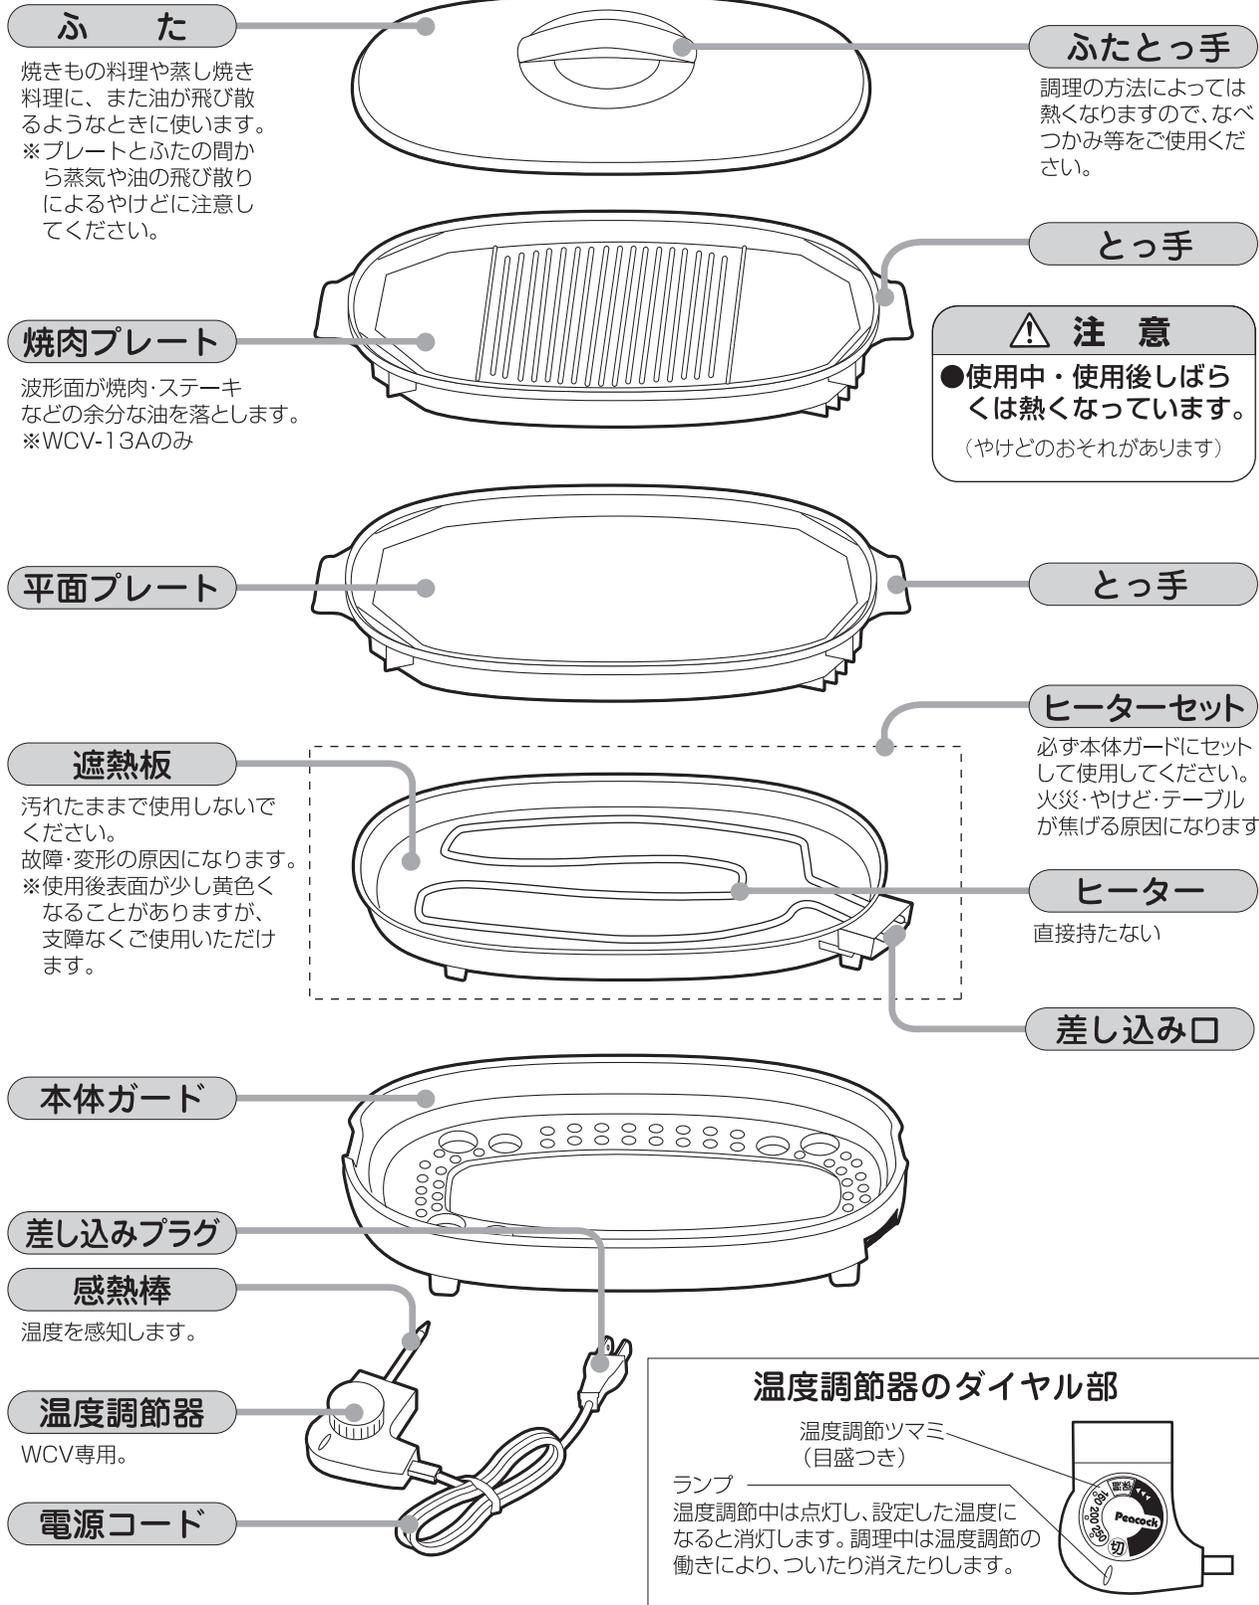


ご使用方法

お使いになる前に、プレート・ふたをきれいにふいてください。

①ヒーターセットを本体ガードにセットする

- 差し込み口を本体ガードに合わせて取り付けます。(ヒーターセットが本体ガードの中央にあることを確認してください)

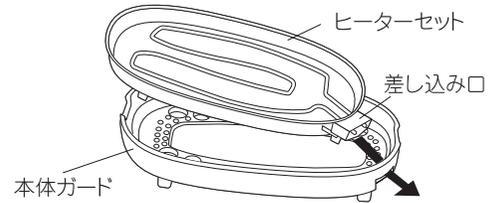


②プレートをおく

- プレートがずれていないことを確認してください。

平面プレートするとき

焼肉プレートするとき

※WCV-13Aのみ

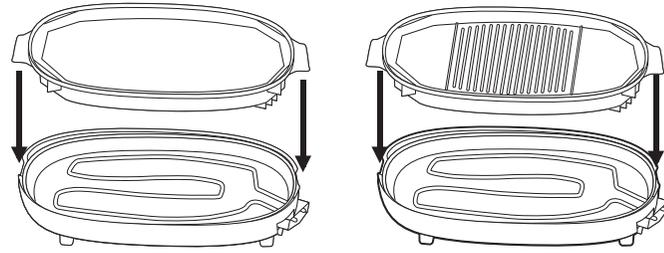


③温度調節つまみが「切」になっていることを確認する

- 「切」とランプが合っていることを確認してください。




④温度調節器の感熱棒を差し込み口に、差し込みプラグをコンセントに確実に差し込む

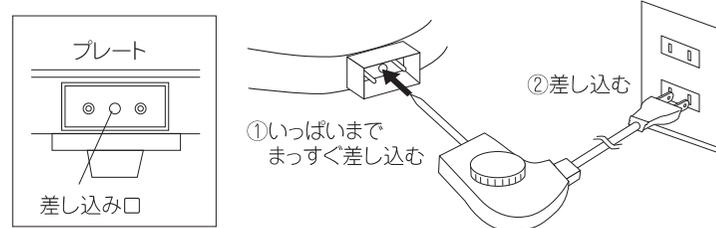

※差し込み方が不十分な場合、異常発熱による事故や故障の原因になります。

⑤料理に合わせて、目盛(設定温度)をランプに合わせて、プレートが温まったら、調理をはじめ

- 適温になる時間の目安は、約20分です。
- 初めてご使用になるときは、においや煙がでることがありますが、故障ではありません。ご使用とともになくなります。

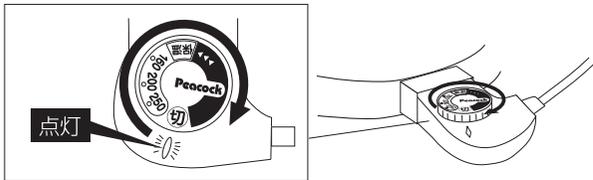

調理する前に

- 料理によって、サラダ油をプレート全体にうすくぬる。

調理中のランプと音について

- 温度調節の働きにより、ランプがついたり消えたりします。
- 使用中キシミ音のすることがありますが、故障ではありません。(ヒーターの熱膨張によるものです。)

焦げつきを防ぐために

- 材料のカスなどを取り除きながら、調理する。

保温したいとき

- 目盛の「保温」とランプを合わせる。

⚠ 注意

- プレートやヒーター、遮熱板に水滴や異物がついているときは、きれいに取り除く。(焦げつきや火災の原因)
- 感熱棒に異物がついているときは、きれいに取り除く。(合わせた温度にならなったり、故障の原因)
- 感熱棒は、必ずプレートをセットした後、確実にいっばいまで差し込む。(異常発熱による事故や故障の原因)
- 調理中にプレートを交換したり、はずしたりしない。(やけどの原因)


設定温度の目安

調理例	目盛
ステーキ・焼肉・鉄板焼き・野菜炒め	250
焼きぎょうざ・お好み焼き・焼きそば ハンバーグ(途中で温度を下げる)	200
目玉焼き・うす焼き卵・ホットケーキ・クレープ	160
保温したいとき	保温


※目盛はふたをしてないときのプレート表面温度の目安です。

ご使用後


①目盛の「切」をランプに合わせて

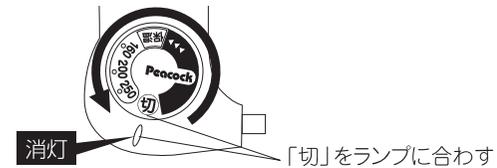

②差し込みプラグを抜く

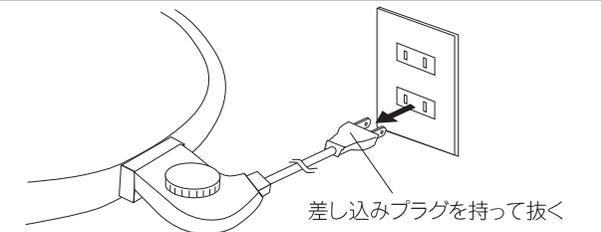


③プレートが温かいうちに汚れをやわらかいキッチンペーパーなどでふき取る。

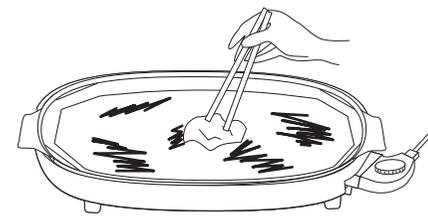

プレートに残りものを放置しない

- 調理終了後残りものを放置せず、焼け焦げや調味料・油などをふき取る。(プレートを長持ちさせるため)

④ヒーターが十分に冷めてから、感熱棒を引き抜く。

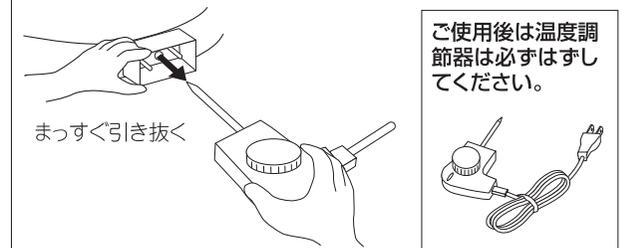


⚠ 注意

- プレート・ヒーター・遮熱板などは、充分冷えるまでさわらない。(やけどを防ぐため。)

収納のしかた

- お手入れ後、この商品の箱に収納します。収納方法は箱に記載しています。
- 箱に収納せず、プレートを重ねて収納するときは、間に布などのやわらかいものをはさんで、積み重ねてください。直接重ねるとプレート表面に傷がつく恐れがあります。

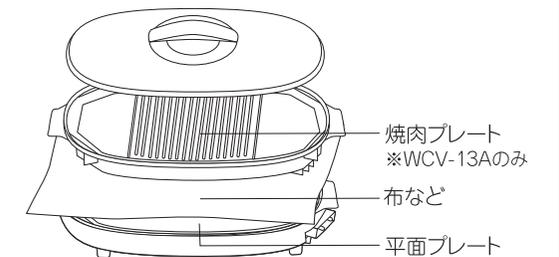


お手入れの方法

- 必ず差し込みプラグを抜き、やけどを防ぐため本体が冷えてから行う。(使用後40~50分)
- 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。
- スポンジ・布はやわらかいものを使う。


焼肉プレート(WCV-13Aのみ)及び平面プレート

- ①こびりついた汚れがある場合は、ぬるま湯に少しの間つける。
- ②洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- ③乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。
(はじめてプレート裏面をふくときは、黒い塗料がつくことがあるので、紙ナプキンなどを使う。)

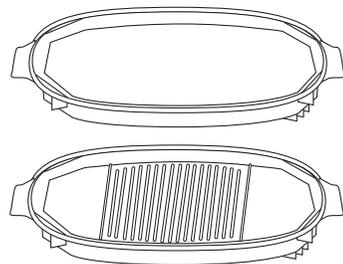


ヒーターセット

- ①遮熱板は、洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。ヒーターは、乾いた布でふく。
- ②乾いた布で洗剤分をふく。

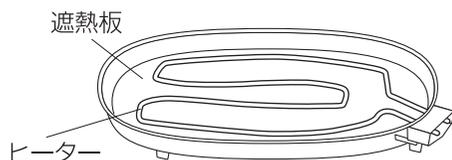


ふた

- ①洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- ②乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。




本体ガード

- ①洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- ②乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。

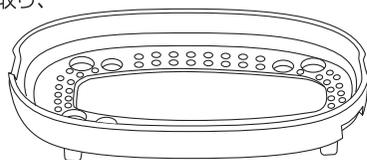

温度調節器

乾いた布でふく。

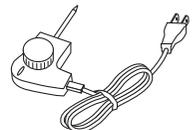

⚠ 注意

- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- 遮熱板・ヒーターを水につけたり、水をかけたりしない。
- 本体ガードのシールや印刷部分は強くこすらない。
- 温度調節器を水につけたり、水にかけたりしない。

修理を依頼される前に

- 次の項目について点検を行ってください。いずれの場合にもあてはまらない場合は、お買い上げの販売店又は、当社のお客さま相談窓口(ナビダイヤル0570-094891)にご相談ください。

こんなとき	調べるところ
感熱棒が差し込めない	ヒーターセット・プレートが正しくセットされていますか。
プレートの温度が上がらない	差し込みプラグ、温度調節器が差し込まれていますか。

修理を依頼される前に

つづき

こんなとき	調べるところ
プレートの温度が上がらない つづき	温度調節ツマミが「切」になっていませんか。
	プレートががたついたり、傾いていませんか。
	プレートの裏面やヒーターに、異物が付着していませんか。
調理物がひどく焦げる	プレート表面を充分にお手入れしていますか。
ヒーターセットが本体ガードからはずれない	温度調節器を差し込んだままにいませんか。

保証・サービスについて

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い。
必ず「販売店及びお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
3. 修理を依頼されるとき
【保証期間中】
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店へご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理をさせていただきます。
【保証期間を経過しているとき】
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
4. ホットプレートの補修用性能部品の最低保有期間は5年です。
●この期間は経済産業省の指導によるものです。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 上記内容についての詳細、ご贈答品・ご転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店又は、ピーコック魔法瓶工業(株)のお客さま相談窓口にご相談ください。



⚠ 警告

- 改造はしないでください。また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

品番	WCV-13A / WCV-13B	重量(kg)	WCV-13A	約4.2 ※2
定格電圧	交流100V (50/60Hz)	(温度調節器・ふたを含む)	WCV-13B	約3.1
消費電力	1300W	コードの長さ	約 1.8m	
本体寸法(cm) ※1	WCV-13A	約幅51.8×奥行33.4×高さ12.8	発熱体	シーズヒーター
	WCV-13B	約幅51.8×奥行33.4×高さ12.8	温度調節範囲	保温~約250℃

※1: 平面プレートにふたをしたときの数値

※2: 焼肉プレートを含む